



MODULAR ICE MAKER
MACHINE A GLACE MODULAIRE
EISBEREITER FÜR SEPARATEN VORRATSBEHÄLTER
IJSMACHINE MET LOSSE OPSLAGBUNKER
MAQUINA DE CUBITOS MODULAR
FABBRICATORE MODULARE DI GHIACCIO

FM-481ALGE
FM-481ALGE-N

INSTALLATION MANUAL

(original instructions)

NOTICE D'INSTALLATION

(instructions traduites)

INSTALLATIONSANLEITUNG

(Übersetzung)

INSTALLATIE VOORSCHRIFT

(vertaalde instructies)

MANUAL DE INSTALACION

(instrucciones traducidas)

MANUALE PER L'INSTALLAZIONE

(traduzione)

FOR QUALIFIED INSTALLER ONLY
RESERVE A L'INSTALLATEUR
FÜR DEN INSTALLATEUR
VOOR DE BEVOEGDE INSTALLATEUR
SOLAMENTE PARA INSTALADOR CUALIFICADO
SOLTANTO PER INSTALLATORI QUALIFICATI

HOSHIZAKI EUROPE LIMITED

Telford 70 Stafford Park 7, Telford, Shropshire TF3 3BQ UK

92E2AN20C (070116)

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Throughout this manual, notices appear to bring your attention to situations which could result in death, serious injury, or damage to the unit.

WARNING	Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
CAUTION	Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
NOTICE	Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in damage to the unit.
HYGIENE	Indicates important precautions for hygiene and food safety.
IMPORTANT	Indicates important information about the use and care of the unit.

IMPORTANT
In order to carry out safe and proper installation of the product, please read this booklet carefully beforehand and follow the instructions contained within.
On completion of the installation, start up the icemaker to check for any abnormalities. Instruct the user on how to use and maintain the icemaker in accordance with the instruction manual.
This booklet should be handed over to the user after the installation and be preserved by the user together with the instruction manual for any further consultation that may be necessary.

WARNING
This is a commercial icemaker, and should be destined only to be used for the purpose for which it has been expressly designed and attached to a suitable storage bin as specified by Hoshizaki. Any other use should be considered improper and therefore dangerous. The manufacturer will not be held liable or responsible for any damage caused by improper, incorrect and unreasonable use.
The installation, and relocation if necessary, must be carried out by qualified personnel , in accordance with current regulations, according to the manufacturer's instructions.
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

ENGLISH

1. UNPACKING

WARNING

Children should not be allowed in reach of the packaging elements (plastic bags and expanded polystyrene) as they are potential sources of danger.

CAUTION

1. Do not lift or manoeuvre the carton by using the shipping bands.
2. Remove shipping carton, tape(s) and packing. If packing material is left in the icemaker, it will not work properly.

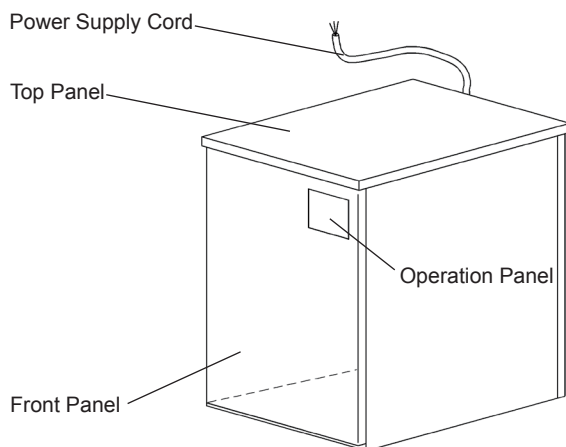


Fig. 1


Note: 1. This icemaker needs a Storage Bin. The recommended Storage Bin is HOSHIZAKI ICE STORAGE BIN, Model B-300SD(PD) or B-500SD(PD) with Top Kit - 8C, B-700SD(PD) with Top Kit - 22C, or B-900SD(PD) with Top Kit - 22C and Top Kit - 8C.

2. This icemaker is designed to be connected to either a multi compressor rack system or an individual remote compressor using R404A. To achieve the set evaporating temperature of -18°C , the running suction pressure of the compressor should be 2.1 bar or less.

- 1) After removing the packaging, make sure that the icemaker and the Storage Bin are in good condition. If in doubt, please do not use the equipment but apply to professionally qualified personnel. See the instruction sheet attached to the Storage Bin for its unpacking and installation guidelines.

- 2) Remove the shipping tape holding the Front Panel.

- 3) Remove the Front, Top and Side Panels. See Fig. 2.

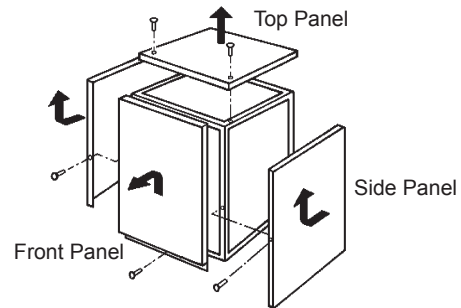

- Top Panel: Remove the screw(s). Lift off.
Front Panel: Remove the screw. Lift up and pull toward you.
Side Panel: Remove the screw. Pull slightly toward you, and lift off.

Fig. 2

- 4) Remove the package of accessories, and check the contents:

- | | |
|---------------------|---|
| a) Installation Kit | |
| Inlet Hose | 1 |
| Outlet Hose | 2 |
| b) Mounting Bracket | 2 |

- 5) Remove the protective plastic film from the panels. If the icemaker is exposed to the sun or to heat, remove the film after the icemaker cools.

2. LOCATION

IMPORTANT

1. This icemaker is not intended for outdoor use. Normal operating ambient temperature should be within 5°C to 40°C . Water connection is cold water only. Operation of the icemaker, for extended periods, outside of these normal temperature ranges may affect production capacity.
2. The installation and operating performance of the compressor system should be in accordance with the respective manufacturer's guidelines and are beyond the control of Hoshizaki.
3. The icemaker should not be located next to ovens, grills or other high heat producing equipment.
4. The location should provide a firm and level foundation for the equipment.

5. Allow 15 cm clearance at rear and sides for proper air circulation and ease of maintenance and/or service should they be required. Allow 60 cm clearance on top to allow for removal of the Auger.
6. This appliance is not suitable for installation in an area where a water jet could be used and where dripping is not allowed.
7. Do not place anything on top of the icemaker.

3. INSTALLATION

* Incorrect installation can cause harm to people, animals or things, for which the manufacturer cannot be held responsible.

- 1) Fully screw in the four legs provided (bin accessory) into the Storage Bin underside. See Fig. 3.

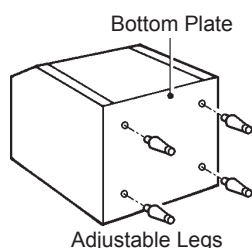


Fig. 3

- 2) Position the Storage Bin in the selected permanent site.
- 3) Place the icemaker on top of the Storage Bin by holding the bottom.
- 4) Secure the icemaker to the Storage Bin, by using the two mounting brackets and two bolts provided. See Fig. 4.

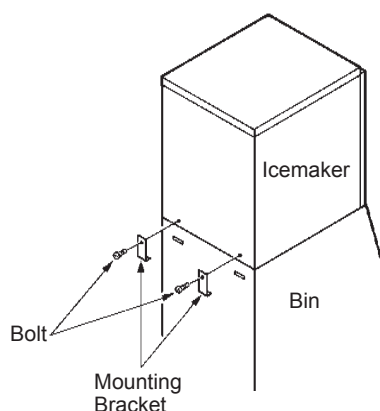


Fig. 4

- 5) Seal the seam between the icemaker and the Storage Bin with food grade sealant.

- 6) Adjust the four legs on the bottom (adjustable from 0 to 25.4 mm) to have the icemaker perfectly horizontal. Use the spirit level. See Fig. 5.

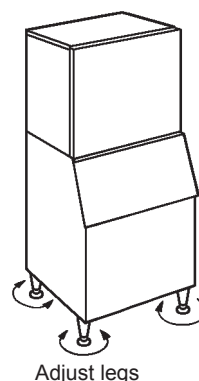


Fig. 5

- 7) The icemaker must be connected to the liquid and suction lines of the compressor system using two copper tubes of sufficient sizes directed to the rear of the icemaker for connection to the pre-fitted internal copper tubes. Both tubes should be insulated separately.

Note: 1. The sizes of the interconnecting pipes between the icemaker and the compressor system should be 1/4" OD for the liquid line and 1/2" for the suction line up to a maximum of 20 m (assuming a straight run). For each 90° bend, add an equivalent 0.5 m to the overall pipe length (E.g. 20 m straight pipe + four 90° bends = equivalent 22 m of straight pipe). Equivalent pipe lengths that exceed 20 m should be increased in size to 3/8" OD liquid line and 5/8" OD suction line.

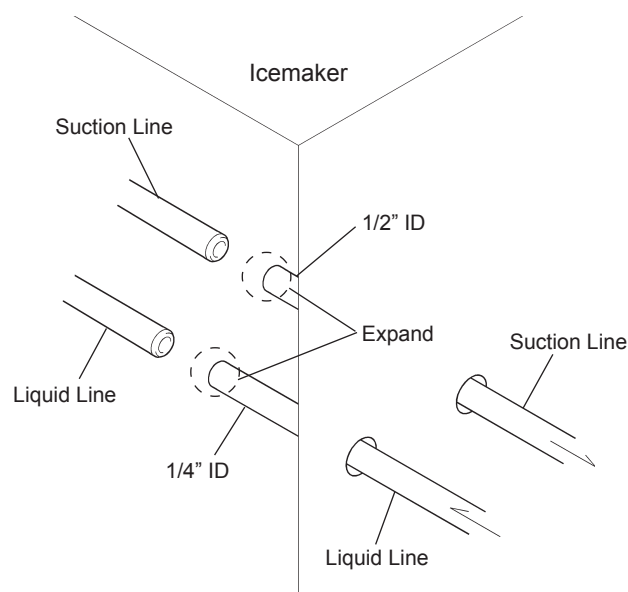


Fig. 6

2. When using a single compressor refrigeration unit that is installed in a remote location, ensure that it is adequately protected against low ambient temperatures (capacity controls/crankcase heating), oil return where the icemaker is below the height of the compressor (suction risers/oil traps/oil separators) and liquid refrigerant return where the icemaker is above the height of the compressor (suction accumulator). Always check the compressor manufacturer's guidelines.

3. An electrical link/connection between the icemaker and compressor system is NOT necessary. Where a multi compressor rack system is used, the icemaker's internal controls will close the electrically operated solenoid valves to stop ice production. Where a single remote compressor is used, this must be fitted with a low pressure safety switch to stop the compressor at approx. 0.5 bar suction pressure as the solenoid valve's closing will result in the compressor pumping down.

- 8) After completing all the refrigeration tubing connections, the pipe work should be leak tested, evacuated and vapour charged with R404A.

- 9) Open the ball valve to ensure the ice production capacity when the compressor refrigeration capacity is less than 1.6kW at an evaporating temperature of -18°C, condensing temperature 43°C, return gas temperature 5°C, liquid temperature 43°C and ambient temperature 35°C. Close the ball valve to protect the icemaker when the compressor refrigeration capacity is 1.6kW or more.

- 10) The refrigeration connections are now complete. Proceed to sections 4 and 5 to continue with other service connection requirements before completing section 6, the start-up procedure.

- 11) Refit the Side and Top Panels in their correct positions.

4. ELECTRICAL CONNECTIONS

WARNING

THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED

This icemaker requires an earth that meets the national and local electrical code requirements. To prevent possible severe electrical shock to individuals or extensive damage to equipment,

install a proper earth wire to the icemaker. Disconnect the main power supply before any maintenance, repairs or cleaning is undertaken.

- * This icemaker should not be installed:
 - a) Where the power supply is not within the range of 220 - 240V.
 - b) Where the icemaker cannot be connected directly into its own power supply without using an extension cord or sharing a receptacle.
- * Usually an electrical permit and services of a licensed electrician are required.
- * If the supply cord and/or the plug should need to be replaced, it should only be done by a qualified service engineer.
- * In accordance with the requirement of the IEC standard, the maximum permissible system impedance (Z_{max}) at the interface point of the power supply to be connected with this icemaker must be $0.2908+j0.18175$ ohm. Determine in consultation with the supply authority, if necessary, that the icemaker is connected only to a supply of $0.2908+j0.18175$ ohm or less.

For the U.K. and the Republic of Ireland only

- * The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Green & Yellow = Earth
Blue = Neutral
Brown = Live

As the colours of the wire in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured Green-and-Yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter E or by the symbol  or coloured Green or Green-and-Yellow. The wire which is coloured Blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured Black. The wire which is coloured Brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured Red.

- * Should the socket outlets in the installation site not be suitable for the plug supplied with your product, the plug must be removed (cut off if it is moulded on plug) and an appropriate plug fitted.

If the non-rewirable plug has been cut from the power supply cord, it must be disposed of. There should be no attempt to reuse it. Inserting such a plug into a socket elsewhere presents a serious risk of electrical shock.

- * The non-rewirable plug must never be used without a fuse cover being fitted.

The correct replacement for the detachable fuse cover is identifiable from the manufacturer's reference number stamped on the plug.

Supply of replacement fuse covers can be obtained from Hoshizaki Parts/Service Centres.

Fuses should be rated at 13A and approved to BS 1362.

5. WATER SUPPLY AND DRAIN CONNECTIONS

WARNING

Connect to potable cold water supply only.

Note: A plumbing permit and services of a licensed plumber may be required in some areas.

- * The connections to the mains water supply must be made in accordance with the countries' current requirements of the Water Supply or Water Fittings Regulations.
- * Icemaking water must be potable water. Where scaling can be caused by water quality, installation of an external filter or softener is recommended. Contact your local water treatment professional or Hoshizaki service agent.
- * Water supply pressure should be minimum 0.05 MPa (0.5 bar) and maximum 0.8 MPa (8 bar). If the pressure exceeds 0.8 MPa (8 bar), use a proper pressure reducing valve. Do **NOT** throttle back the supply tap.
- * The icemaker drain is gravity flow, so ensure drain hose has an adequate pitch or fall.

- * Drain lines should not be installed directly to the sewer system. A vertical air gap of a minimum of 5 cm should be between

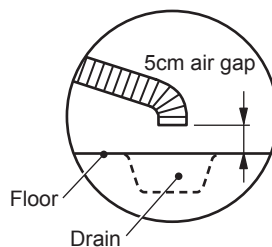


Fig. 7

the end of the drain hoses from the icemaker and storage bin and the floor drain.

- * Be sure to use the new hose-sets supplied with the appliance. Do not reuse any old hose-sets.

- 1) Attach angled end of white flexible inlet hose (accessory) to the G3/4 fitting on the rear of the icemaker as indicated, ensuring rubber sealing washer is correctly positioned. Hand tighten sufficiently to provide leak free joint.
- 2) Attach the other end of inlet hose(s) to the water tap, noting washer(s) is/are correctly positioned before hand tightening as above.
- 3) Attach grey flexible outlet hoses (accessories) to the R3/4 fittings as indicated, confirming fitment of rubber washers before finally hand tightening the joints. These pipes can be cut to length as necessary to suit position of main drain.

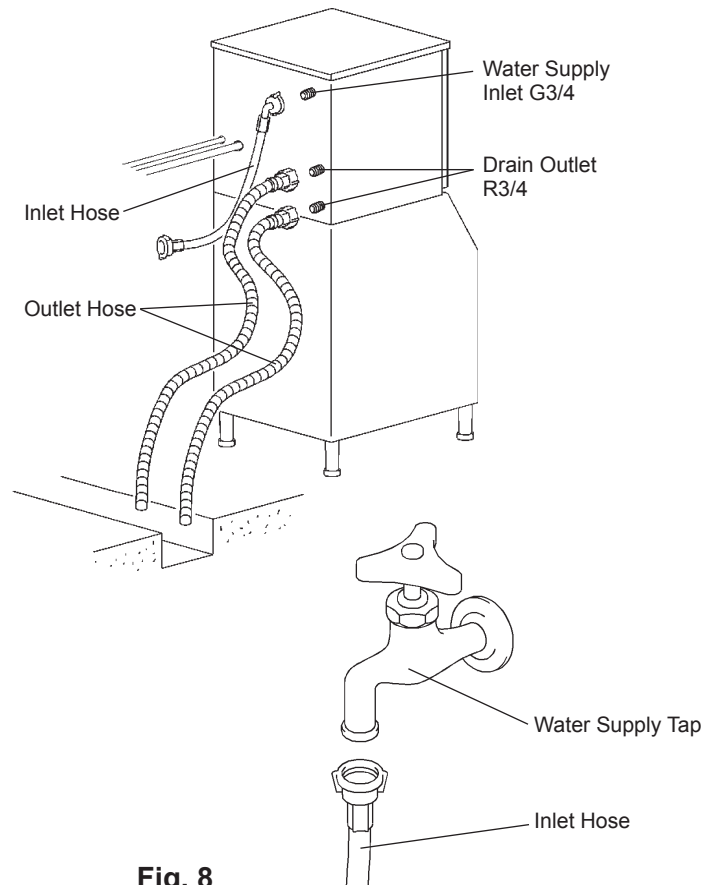


Fig. 8

6. START-UP PROCEDURE

- 1) Check that the power supply cord is disconnected.
- 2) Move the Operation Switch on the Operation Panel to the "ON" position.

ENGLISH

- 3) Open the water supply tap.
- 4) Connect the power supply and energise.
- 5) The Display will illuminate in the "ICE" mode.
- 6) The following should occur in sequence:
 - a) Water Reservoir will fill.
 - b) Gear Motor will start.
 - c) Solenoid valves will energise/open.

Note: Check the operation of the compressor system and ensure a complete refrigerant charge.

- 3) Are all the panels fixed and secure?
- 4) Has the user been instructed on correct machine use and handed the Instruction Manual?

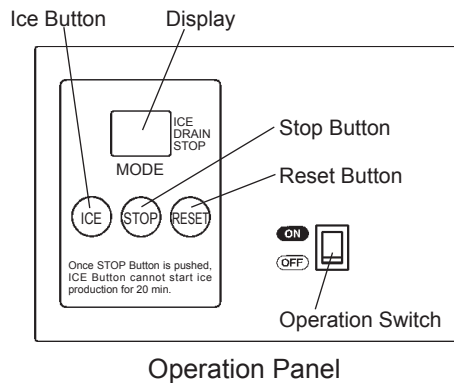


Fig. 9

- 7) The icemaker's suction pressure regulator is set to an evaporating temperature of -18°C. DO NOT change this setting.
- 8) Ensure the refrigeration system's running suction pressure is 2.1 bar or less to provide the correct evaporating temperature.

IMPORTANT

1. Check the conditions and quality of the ice production.
2. Do not use ice produced in the trial run. It might be contaminated with foreign matter in the water circuit. Discard or flush down the drain.
3. Clean the Storage Bin before use (see "III. 1. CLEANING" in Instruction Manual).

7. FINAL CHECKS

- 1) Is installation free of water leaks?
- 2) Is the icemaker free from vibration?

INFORMATIONS DE SECURITE IMPORTANTES

Tout au long de ce manuel, des avis attirent votre attention sur des situations qui pourraient entraîner la mort, des blessures graves ou des dégâts à l'appareil.

AVERTISSEMENT	Signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves voire mortelles.
ATTENTION	Signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.
AVIS	Signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dégâts à l'appareil.
HYGIENE	Signale des précautions importantes à prendre en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire.
IMPORTANT	Signale des informations importantes sur l'utilisation de l'appareil et son entretien.

IMPORTANT
Afin d'installer correctement le produit avec toutes les garanties de sécurité, veuillez d'abord lire attentivement cette notice et suivez soigneusement les instructions.
A la fin de l'installation, mettre la machine à glace en service pour vérifier l'absence d'anomalies. Indiquer à l'utilisateur comment utiliser et entretenir la machine à glace conformément à la notice d'utilisation.
Cette notice doit être remise à l'utilisateur après l'installation et conservée par ce dernier avec la Notice d'utilisation pour consultation ultérieure éventuelle.

AVERTISSEMENT
Cette machine à glace a été conçue pour des applications commerciales ; elle ne peut être utilisée qu'aux fins auxquelles elle est expressément destinée, et fournie avec un bac de stockage adapté tel que spécifié par Hoshizaki. Toute autre utilisation doit être considérée comme inappropriée et donc dangereuse. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dégâts provoqués par une utilisation inappropriée, incorrecte et abusive.
L'installation, et le transfert le cas échéant, doivent être effectués par un personnel qualifié , conformément aux réglementations en vigueur et aux consignes du fabricant.
Veillez à ce que les ouvertures de ventilation de l'enceinte de l'appareil et de la structure intégrée ne soient pas obstruées.

1. DEBALLAGE

AVERTISSEMENT

Les enfants doivent être tenus à l'écart des éléments d'emballage (sacs en plastique et polystyrène expansé) car ils constituent des sources de danger potentielles.

ATTENTION

1. Ne pas soulever ou déplacer le carton en utilisant les sangles d'emballage.
2. Enlever le carton de transport, le ruban adhésif et le matériel d'emballage. S'il reste des matériaux d'emballage dans la machine à glace, elle ne fonctionnera pas correctement.

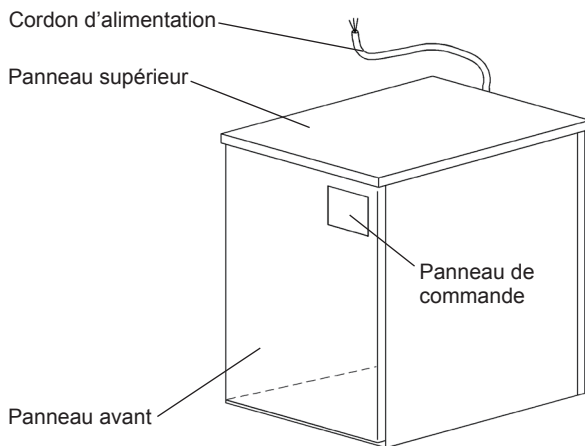


Fig. 1


Remarque: 1. Cette machine à glace doit être équipée d'un bac de stockage. Le bac de stockage recommandé est le HOSHIZAKI ICE STORAGE BIN, Modèle B-300SD(PD) ou B-500SD(PD) avec le kit de dessus - 8C, B-700SD(PD) avec le kit de dessus - 22C, ou B-900SD(PD) avec le kit de dessus - 22C et le kit de dessus - 8C.

2. Cette machine est conçue pour être raccordée à un compresseur multiple ou à un compresseur à distance séparé avec R404A. Pour obtenir la température d'évaporation réglée, à savoir -18 °C, la pression d'aspiration de service du compresseur doit être de 2,1 bars ou inférieure.

- 1) Après avoir enlevé les matériaux d'emballage, vérifier que la machine à glace et le bac de stockage sont en bon état. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et faire appel à un technicien qualifié. Voir les instructions de déballage et d'installation de la machine qui sont fixées au bac de stockage.

- 2) Retirer le ruban d'emballage retenant le panneau avant.

- 3) Retirer les panneaux avant, supérieur et latéraux. Voir fig. 2.

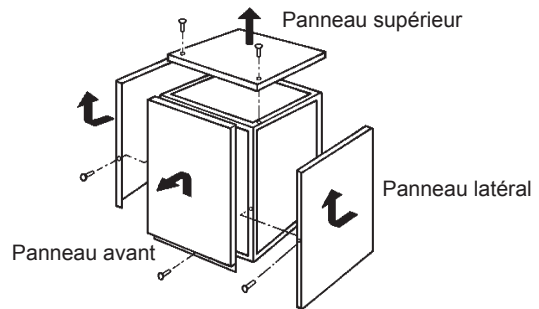

- Panneau supérieur : Déposer la/les vis. Soulever.
 Panneau avant : Déposer la vis. Soulever et tirer vers soi.
 Panneau latéral : Déposer la vis. Tirer légèrement vers soi et soulever.

Fig. 2

- 4) Retirer le paquet d'accessoires et vérifier son contenu :

- a) Kit d'installation

Flexible d'arrivée	1
Tuyau de sortie	2
- b) Support de fixation 2

- 5) Retirer le film protecteur en plastique recouvrant les panneaux. Si la machine à glace a été exposée au soleil ou à la chaleur, la laisser refroidir avant d'enlever le film.

2. EMPLACEMENT

IMPORTANT

1. Cette machine à glace n'est pas conçue pour être utilisée à l'extérieur. La température ambiante normale de service doit être comprise entre 5 °C et 40 °C. Le raccordement à l'eau est uniquement pour de l'eau froide. Le fonctionnement de la machine en dehors de ces plages de températures, pendant des durées prolongées, risque d'affecter la capacité de production de glaçons.

2. L'installation et la performance de service du compresseur doivent correspondre aux consignes du fabricant et ne relèvent pas de la responsabilité de Hoshizaki.
3. La machine à glace ne doit pas être placée à proximité de fours, de grills ou de toute autre source de chaleur importante.
4. La machine doit avoir une assise solide et horizontale.
5. Pour assurer une bonne circulation d'air et faciliter les opérations de maintenance ou d'entretien, prévoir 15 cm de dégagement à l'arrière et sur les côtés de la machine. Pour pouvoir déposer l'extrudeuse, prévoir un dégagement de 60 cm sur le dessus.
6. Cette machine ne doit pas être installée dans un local où l'on risque d'utiliser un jet d'eau ou dans lequel il est interdit d'utiliser du matériel pouvant produire des gouttes d'eau.
7. Ne rien poser sur le dessus de la machine.


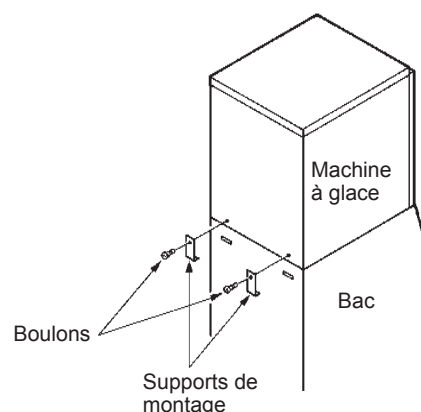


Fig. 4

- 5) Sceller le joint entre la machine à glace et le bac de stockage au moyen d'un mastic d'étanchéité répondant aux normes de l'industrie alimentaire.
- 6) Régler les quatre pieds du bas (ils sont réglables de 0 à 25,4 mm) pour que la machine à glace soit parfaitement à l'horizontale. Utiliser pour cela le niveau à bulle. Voir fig. 5.

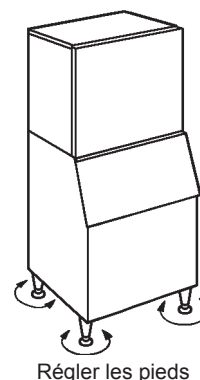

Régler les pieds

Fig. 5

3. INSTALLATION

* Une installation incorrecte risque de mettre en danger personnes, animaux ou équipements, dangers pour lesquels le constructeur décline toute responsabilité.

- 1) Visser à fond les quatre pieds fournis (accessoires du bac) au dessous du bac de stockage. Voir fig. 3.

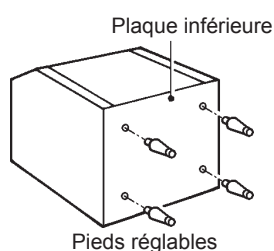


Fig. 3

- 2) Placer le bac de stockage à l'endroit choisi pour son installation.
- 3) Placer la machine à glace au-dessus du bac de stockage en tenant sa partie inférieure.
- 4) Fixer la machine à glace sur le bac de stockage au moyen des deux supports de fixation et des deux boulons fournis. Voir fig. 4.

- 7) La machine à glace doit être raccordée aux conduites d'aspiration et de liquide du compresseur à l'aide de deux tubes en cuivre adaptés se trouvant à l'arrière de la machine et devant être raccordés aux tubes en cuivre intérieurs déjà montés. Les deux tubes doivent être isolés séparément.

Remarque: 1. Les tubes d'interconnexion entre la machine et le compresseur doivent avoir un diamètre extérieur de 1/4" pour la conduite de liquide et de 1/2" pour la conduite d'aspiration, la longueur maximale étant de 20 m (quand les conduites sont en ligne droite). Il faut ajouter 0,5 m à la longueur totale du tuyau pour chaque courbe à 90° (p.ex. tuyau droit de 20 m + quatre courbes à 90° = longueur totale équivalant à un tuyau droit de 22 m). Quand les longueurs dépassent

sent 20 m, les diamètres extérieurs doivent être de 3/8" pour la conduite de liquide et de 5/8" pour la conduite d'aspiration.

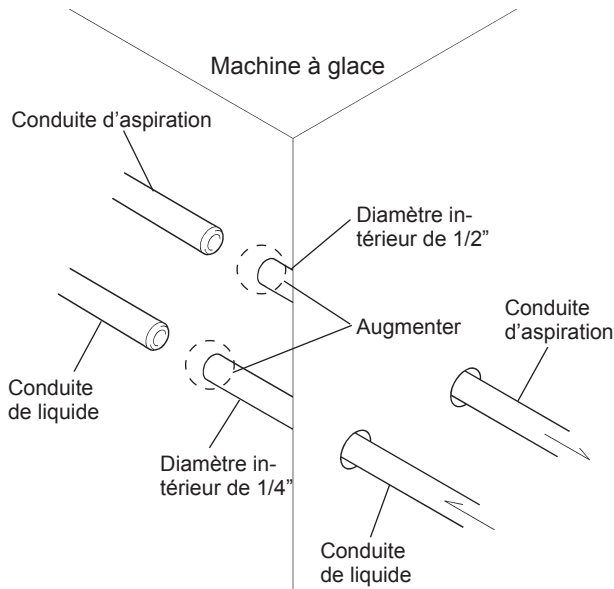


Fig. 6

2. Quand un seul module de réfrigération de compresseur est utilisé à distance, il faut le protéger contre les basses températures ambiantes (contrôles de capacité/chauffage du carter-moteur), contre un retour d'huile quand la hauteur de la machine est inférieure à celle du compresseur (conduites montantes d'aspiration/déshuileurs/séparateurs d'huile) et contre un retour de réfrigérant quand la hauteur de la machine dépasse celle du compresseur (accumulateur d'aspiration). Il faut toujours se reporter aux consignes du fabricant du compresseur.

3. Un raccord électrique entre la machine et le compresseur n'est PAS nécessaire. Quand un compresseur multiple est utilisé, les commandes internes de la machine ferment les électrovannes à fonctionnement électrique afin d'arrêter la production de glace. Quand un seul compresseur à distance est utilisé, il faut monter un disjoncteur de protection contre les basses pressions pour arrêter la pression d'aspiration du compresseur à 0,5 bar environ car la fermeture de l'électrovanne provoque un ralenti de pompage du processeur.

8) Après avoir terminé les raccordements des tubes de réfrigération, il faut réaliser un essai d'étanchéité de la tuyauterie, l'évacuer et la charger de vapeur avec R404A.

9) Ouvrir le robinet à tournant sphérique pour garantir la capacité de production de glace lorsque la capacité de réfrigération du compresseur est inférieure à 1,6 kW à une température d'évaporation de -18 °C, une température de condensation de 43 °C, une température de retour gazeux de 5 °C, une température de liquide de 43 °C et une température ambiante de 35 °C. Fermer le robinet à tournant sphérique pour protéger la machine à glace quand la capacité de réfrigération du compresseur est de 1,6 kW ou plus.

10) Les raccordements de la réfrigération sont maintenant terminés. Reportez-vous aux paragraphes 4 et 5 pour poursuivre les autres connexions de service avant de vous reporter au paragraphe 6, décrivant la procédure de mise en route.

11) Reposez correctement les panneaux latéraux et supérieur.

4. RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

AVERTISSEMENT

CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA TERRE

Cette machine à glace nécessite une mise à la terre conforme aux normes électriques nationales et locales. Pour éviter tout risque de décharges électriques graves ou de dégâts importants au matériel, installer un câble de mise à la terre approprié sur la machine. Avant toute opération de maintenance, réparation ou nettoyage, débrancher l'alimentation électrique.

- * Cette machine à glace ne doit pas être installée :
 - a) Là où l'alimentation électrique ne se situe pas entre 220 et 240V.
 - b) Là où la machine à glace ne peut être branchée directement sur sa propre alimentation électrique, sans l'utilisation d'une rallonge ou sans partager une prise de courant.

* En général, l'installation nécessite une autorisation pour travaux électriques et les services d'un électricien qualifié.

* S'il est nécessaire de remplacer un cordon d'alimentation et/ou une prise, cela doit être effectué par un électricien qualifié.

- * Selon les prescriptions de la norme IEC, l'impédance maximale permise du circuit (Z_{max}) de l'interface de l'alimentation électrique devant être raccordée à la machine à glace doit être de 0,2908, +j0,18175 ohm. Adressez-vous, s'il y a lieu, à votre municipalité pour savoir si la machine à glace est raccordée à une alimentation de 0,2908, +j0,18175 ohm ou inférieure.

Pour le Royaume-Uni et la République d'Irlande uniquement

- * Les fils du cordon d'alimentation électrique présentent le codage couleur suivant :

Vert et jaune = Terre
Bleu = Neutre
Marron = Sous tension

La couleur des conducteurs du cordon d'alimentation de cet appareil peut ne pas correspondre au marquage couleur des bornes de votre fiche ; dans ce cas, procéder comme suit :

Le fil vert et jaune doit être relié à la borne de la fiche repérée par la lettre E ou par le symbole  ou la couleur verte ou verte et jaune. Le conducteur bleu doit être raccordé à la borne portant la lettre N ou de couleur noire. Le conducteur marron doit être raccordé à la borne portant la lettre L ou de couleur rouge.

- * Si la fiche livrée avec la machine ne convient pas aux prises du local d'installation, l'enlever (la couper s'il s'agit d'une fiche moulée) et en monter une autre.

Une fiche non recâblable enlevée doit être jetée. Elle ne peut en aucun cas être réutilisée. L'insertion de ce type de fiche dans une autre prise présente des risques graves de décharges électriques.

- * La fiche non recâblable ne doit jamais être utilisée sans un protège-fusible.

Le numéro de référence du protège-fusible amovible est imprimé sur la fiche. Utiliser cette référence pour toute commande de pièce.

Il est possible de se procurer des protège-fusibles de remplacement auprès des centres de pièces détachées et d'entretien Hoshizaki.

La capacité nominale des fusibles doit être de 13 A ; ils doivent être agréés selon la norme BS 1362.

5. RACCORDEMENTS D'ARRIVÉE ET DE VIDANGE D'EAU

AVERTISSEMENT

Raccorder à l'arrivée d'eau potable froide uniquement.

Remarque : Dans certaines régions, il est possible qu'il faille obtenir une autorisation pour effectuer les travaux de plomberie et avoir recours aux services d'un plombier autorisé.

- * Les raccordements à l'alimentation en eau du réseau doivent être réalisés conformément aux exigences nationales en vigueur des réglementations sur l'alimentation en eau ou les raccords.

- * L'eau utilisée pour la fabrication de la glace doit être potable. Là où la qualité de l'eau peut entraîner la formation de calcaire, l'installation d'un filtre externe ou d'un adoucisseur est recommandée. Contactez le professionnel du traitement de l'eau ou l'agent de service Hoshizaki local.

- * La pression de l'alimentation en eau doit être de 0,05 MPa (0,5 bar) au minimum et de 0,8 MPa (8 bar) au maximum. Si la pression dépasse 0,8 MPa (8 bar), utiliser un réducteur de pression approprié. Ne PAS réduire le débit du robinet d'alimentation.

- * La vidange d'eau de la machine à glace s'effectue par gravité : le tuyau de vidange doit donc avoir une inclinaison ou une hauteur de chute suffisantes.

- * Les tuyaux de vidange ne doivent pas être reliés directement à l'égout. L'extrémité des tuyaux de vidange de la machine à glace doit être espacée d'au moins 5 cm à la verticale par rapport au bac de stockage et à l'évacuation de sol.

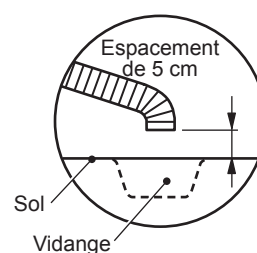


Fig. 7

- * Veiller à utiliser les jeux de tuyaux neufs fournis avec l'appareil. Ne pas réutiliser les anciens jeux de tuyaux.

- 1) Raccorder l'extrémité coudée du tuyau blanc d'arrivée d'eau (accessoire) au raccord G3/4 à l'arrière de la machine à glace comme cela est indiqué, en veillant à placer correctement la ron-

delle d'étanchéité en caoutchouc. Serrer manuellement de manière à obtenir un raccordement étanche.

- 2) Raccorder l'autre extrémité du (des) tuyau(s) d'arrivée au robinet d'alimentation en eau, en veillant à placer correctement la (les) rondelle(s) d'étanchéité avant de serrer à la main comme ci-dessus.
- 3) Raccorder les tuyaux gris de vidange (accessoires) aux raccords R3/4 comme cela est indiqué, en contrôlant le placement correct des rondelles d'étanchéité en caoutchouc, avant de serrer les joints à la main. Ces tuyaux peuvent être coupés à la longueur voulue en fonction de la position de vidange principale.

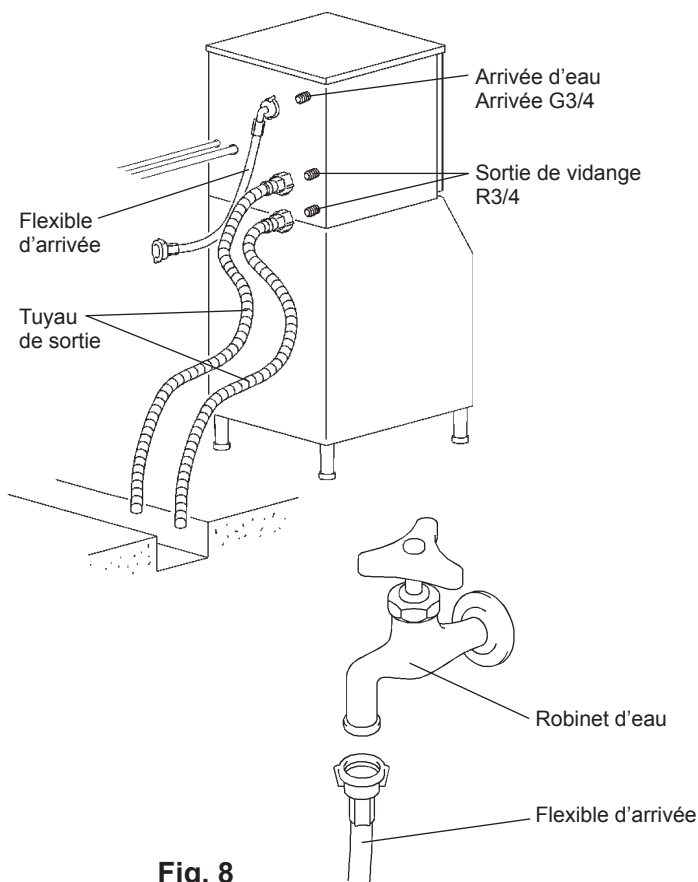



Fig. 8

6. PROCEDURE DE MISE EN ROUTE

- 1) Vérifier que l'alimentation électrique est débranchée.
- 2) Mettre le bouton de marche/arrêt du panneau de commande sur "ON" (Marche).
- 3) Ouvrir le robinet d'eau.

- 4) Brancher l'alimentation électrique et mettre sous tension.
- 5) L'écran s'allume en mode "ICE".
- 6) La séquence de mise en marche normale est la suivante :
 - a) Le réservoir d'eau se remplit.
 - b) Le moteur à engrenage démarre.
 - c) Les électrovannes se mettent en marche/s'ouvrent.

Remarque: Vérifiez le fonctionnement du compresseur et veillez à ce qu'il soit totalement rempli de réfrigérant.

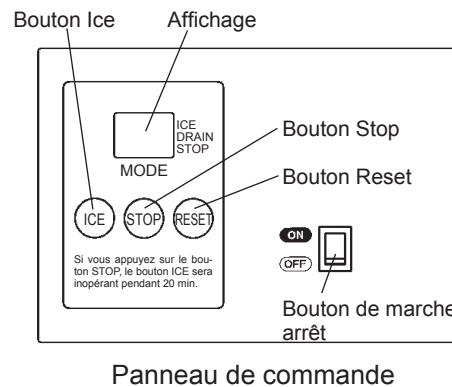

Panneau de commande

Fig. 9

- 7) Le régulateur de pression d'aspiration de la machine est réglé à une température d'évaporation de -18 °C. IL NE FAUT PAS changer ce réglage.
- 8) Assurez-vous que la pression d'aspiration de service de la réfrigération est de 2,1 bars ou inférieure pour obtenir la température d'évaporation correcte.

IMPORTANT

1. Vérifier les conditions et la qualité de la production de glace.
2. Ne pas utiliser la glace produite durant l'essai. Elle pourrait être contaminée par des impuretés se trouvant dans le circuit d'eau. La jeter ou la vider dans le circuit de vidange.
3. Avant d'utiliser la machine, nettoyer le bac de stockage (voir "III. 1. NETTOYAGE" dans la notice d'utilisation).

7. CONTRÔLES FINAUX

- 1) Pas de fuites d'eau dans l'installation ?
- 2) Pas de vibrations dans la machine à glace ?
- 3) Tous les panneaux sont-ils bien fixés ?
- 4) L'utilisateur a-t-il reçu les instructions relatives à l'utilisation correcte de la machine et a-t-il reçu la notice d'utilisation ?

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie auf Situationen aufmerksam machen sollen, die Tod, schwere Verletzungen oder Geräteschäden verursachen können.

WARNUNG	Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT	Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.
HINWEIS	Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Geräteschäden führen kann.
HYGIENE	Kennzeichnet wichtige Maßnahmen für Hygiene und Lebensmittelsicherheit.
WICHTIG	Kennzeichnet wichtige Informationen zu Gebrauch und Pflege des Gerätes.

WICHTIG
Um das Produkt sicher und einwandfrei installieren zu können, sollten Sie vor der Installation diese Broschüre sorgfältig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen befolgen.
Schalten Sie nach Abschluss der Installation den Eisbereiter ein und überprüfen Sie ihn auf Unregelmäßigkeiten. Weisen Sie den Benutzer in Gebrauch und Instandhaltung des Eisbereiters entsprechend der Bedienungsanleitung ein.
Diese Broschüre sollte dem Benutzer nach der Installation ausgehändigt und von diesem zusammen mit der Bedienungsanleitung aufbewahrt werden, damit bei Bedarf darin nachgelesen werden kann.

WARNUNG
Dies ist ein Eisbereiter für den gewerblichen Einsatz, der ausschließlich für den vorgesehenen Zweck benutzt und mit einem, wie von Hoshizaki angegebenen, geeigneten Vorratsbehälter ausgestattet werden soll. Jede andere Verwendung ist als Zweckentfremdung und somit als gefährlich anzusehen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für Schäden, die durch missbräuchliche, falsche oder unangemessene Verwendung verursacht werden.
Installation und erforderliche Standortverlegungen sind von qualifiziertem Personal in Übereinstimmung mit geltenden Vorschriften nach Angaben des Herstellers auszuführen.
Die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder im Innern des Gerätes nicht blockieren.

1. AUSPACKEN

WARNUNG

Kindern sollten keinen Zugang zum Verpackungsmaterial (Kunststoffbeutel und Polystyrol) haben, da dieses eine mögliche Gefahrenquelle darstellt.

VORSICHT

1. Den Karton nicht an den Transportbändern anheben oder tragen.
2. Versandkarton, Bänder und anderes Verpackungsmaterial abnehmen. Wenn Verpackungsmaterial in der Maschine gelassen wird, arbeitet diese nicht richtig.

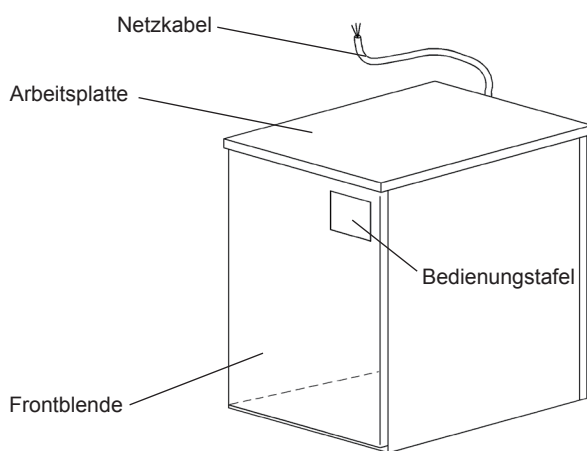



Abb. 1

Hinweis: 1. Dieser Eisbereiter braucht einen Vorratsbehälter. Der empfohlene Vorratsbehälter ist der HOSHIZAKI ICE STORAGE BIN, Modell B-300SD(PD) oder B-500SD(PD) mit Top-Ausrüstung - 8C, B-700SD(PD) mit Top-Ausrüstung - 22C, oder B-900SD(PD) mit Top-Ausrüstung - 22C und Top-Ausrüstung - 8C.

2. Dieser Eisbereiter ist für den Anschluss an ein Mehrfachverdichtersystem oder über R404A an einen separaten Verdichter konstruiert. Um die Verdampfungssollwerttemperatur von -18 °C zu erreichen, muss der Betriebsausdruck des Verdichters max. 2,1 Bar betragen.

- 1) Nach dem Entfernen der Verpackung ist sicherzustellen, dass sich Eisbereiter und Vorratsbehälter in gutem Zustand befinden. Im Zweifelsfall bitte das Gerät nicht verwenden, sondern qualifiziertes Fachpersonal hinzuziehen. Siehe Anleitungsblatt am Vorratsbehälter für Richtlinien zum Auspacken und zur Installation.

- 2) Das die Frontplatte sichernde Transportband abnehmen.
- 3) Die Front-, Deck- und Seitenplatten entfernen. Siehe Abb. 2.

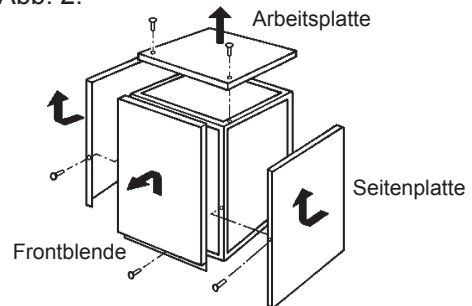

Obere Abdeckung: Schraube/Schrauben entfernen. Abheben.

Frontplatte: Schraube entfernen. Abheben und nach vorn ziehen.

Seitenabdeckung: Schraube entfernen. Leicht nach vorn ziehen und abheben.

Abb. 2

- 4) Das Paket mit dem Zubehör herausnehmen und den Inhalt überprüfen:

- | | |
|----------------------|---|
| a) Installationssatz | |
| Zulaufschlauch | 1 |
| Ablaufschlauch | 2 |
| b) Montageklammer | 2 |

- 5) Die Kunststoffolie von den Platten entfernen. Wenn der Eisbereiter Sonne oder Wärme ausgesetzt ist, ist die Folie erst abzuziehen, nachdem der Eisbereiter abgekühlt ist.

2. AUFSTELLEN

WICHTIG

1. Dieser Eisbereiter eignet sich nicht für den Gebrauch im Freien. Für Normalbetrieb muss die Raumtemperatur zwischen 5 °C und 40 °C liegen. Der Wasseranschluss ist nur für kaltes Wasser. Längerer Gebrauch des Eisbereiters bei Temperaturen außerhalb dieser normalen Temperaturgrenzwerte kann die Produktionsleistung beeinträchtigen.
2. Installation und Betrieb des Verdichtersystems müssen den jeweiligen Angaben des Herstellers entsprechen und unterliegen nicht dem Einfluss von Hoshizaki.

3. Der Eisbereiter darf nicht neben Öfen, Grills oder anderen Geräten aufgestellt werden, die Hitze erzeugen.
4. Der Aufstellungsort für die Maschine muss einen stabilen und ebenen Untergrund aufweisen.
5. An den Seiten und hinten muss ein Abstand von 15 cm eingehalten werden, um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten und die Wartung bzw. Pflege des Gerätes zu erleichtern. Oben einen Abstand von 60 cm zwecks Ausbau der Schnecke einräumen.
6. Dieses Gerät eignet sich nicht für die Installation in einem Bereich, wo ein Wasserstrahl benutzt werden könnte und wo Abtropfen nicht zulässig ist.
7. Stellen Sie bitte nichts auf die Deckplatte des Eisbereiters.

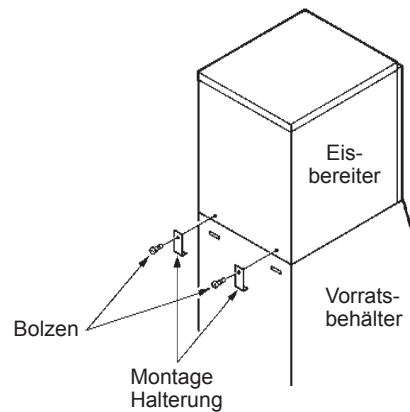


Abb. 4

- 5) Den Spalt zwischen dem Eisbereiter und dem Vorratsbehälter mit einem Dichtmittel abdichten, das für Lebensmittel unbedenklich ist.
- 6) Die vier Beine (einstellbar von 0 - 25,4 mm) so einstellen, dass der Eisbereiter völlig horizontal steht. Eine Wasserwaage benutzen. Siehe Abb. 5.

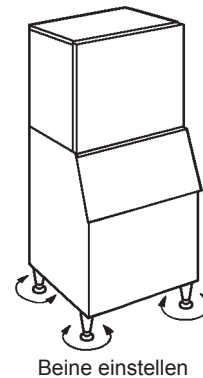


Abb. 5

3. INSTALLATION

* Eine falsche Installation kann zu Verletzungen von Mensch und Tier oder zu Sachschäden führen, für die der Hersteller keine Haftung übernehmen kann.

- 1) Die vier mitgelieferten Beine (Zubehörteile) ganz in die Unterseite des Vorratsbehälters einschrauben. Siehe Abb. 3.

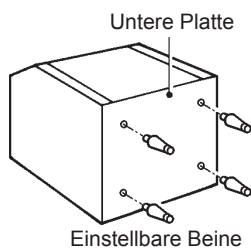


Abb. 3

- 2) Den Vorratsbehälter in die ausgewählte, permanente Position bringen.
- 3) Den Eisbereiter über den Vorratsbehälter platzieren, während der untere Teil gehalten wird.
- 4) Den Eisbereiter mit den zwei Montageklammern und den zwei mitgelieferten Bolzen am Vorratsbehälter befestigen. Siehe Abb. 4.

- 7) Der Eisbereiter muss über zwei Kupferrohre mit ausreichendem Querschnitt an die Flüssigkeits- und Saugleitungen des Verdichtersystems angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt hinten am Eisbereiter an den vormontierten internen Kupferrohren. Beide Rohre sollten separat isoliert werden.

Hinweis: 1. Der Querschnitt der Verbindungsrohre zwischen Eisbereiter und Verdichtersystem sollte 1/4 Zoll für die Flüssigkeitsleitung und 1/2 Zoll für die Druckleitung betragen. Maximale Länge 20 m (bei gerader Rohrführung). Für jede 90°-Biegung müssen 0,5 m zur Rohrgesamtlänge hinzuaddiert werden (z. B. 20 m gerades Rohr + vier 90°-Biegungen = 22 m gerades Rohr). Überschreitet die Rohrlänge 20 m, sollte der Querschnitt der Flüssigkeitsleitung auf 3/8 Zoll und der der Saugleitung auf 5/8 Zoll vergrößert werden.

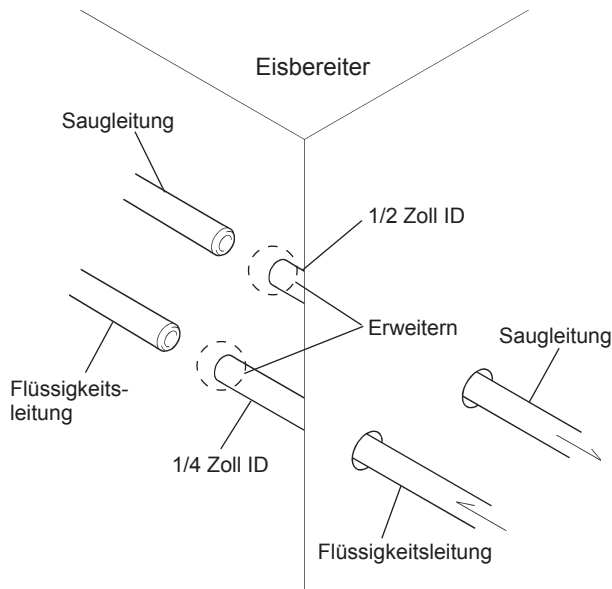


Abb. 6

2. Beim Einsatz eines einzelnen, entfernt aufgestellten Kälteverdichters muss sichergestellt werden, dass das Gerät gegen Folgendes geschützt ist: niedrige Umgebungstemperaturen (Kapazitätskontrolle/Kurbelgehäuseheizung), Ölrücklauf, wenn der Eisbereiter niedriger steht als der Verdichter (Sauganhebung/Ölabscheider/Ölzentrifuge), und Kühlmittlrücklauf, wenn der Eisbereiter höher steht als der Verdichter (Saugakkumulator). Immer die Angaben des Verdichterherstellers beachten.
3. Eine elektrische Verbindung zwischen Eisbereiter und Verdichtersystem ist NICHT erforderlich. Wenn ein Mehrfachverdichtersystem verwendet wird, schließt die interne Regelung die elektrisch betätigten Magnetventile zum Anhalten der Eisproduktion. Wird ein einzeln und entfernt aufgestellter Verdichter eingesetzt, muss dieser mit einem Niederdruck-Sicherheitsschalter ausgerüstet werden, der den Verdichter bei ca. 0,5 Bar Saugdruck abschaltet, da das Schließen des Magnetventils dazu führt, dass der Verdichter anfängt zu pumpen.
- 8) Nach Fertigstellung der Kühlrohrverbindungen muss die Verrohrung auf undichte Stellen geprüft, entleert und mit R404A dampfgefüllt werden.

9) Das Kugelventil öffnen, um die Eisproduktionskapazität sicherzustellen, wenn die Verdichterkühlkapazität weniger als 1,6 KW bei einer Verdampfungstemperatur von -18 °C, Verflüssigungstemperatur 43 °C, Rücklaufgastemperatur 5 °C, Flüssigkeitstemperatur 43 °C und Umgebungstemperatur 35 °C beträgt. Das Kugelventil zum Schutz des Eisbereiters schließen, wenn die Verdichterkühlkapazität 1,6 KW oder höher ist.

10) Die Kälteverbindungen sind jetzt hergestellt. Für weitere Anschlussanforderungen mit den Abschnitten 4 und 5 fortfahren, bevor mit Abschnitt 6, der Inbetriebnahme, begonnen wird.

11) Die Seiten- und Deckplatten wieder in der richtigen Position montieren.

4. ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

WARNUNG

DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN

Dieser Eisbereiter erfordert einen Schutzkontakt, der nationalen und lokalen Bestimmungen entspricht. Um schwere Körperverletzungen und Beschädigungen des Geräts infolge eines elektrischen Schlages zu vermeiden, ist ein ordnungsgemäßer Erdleiter am Eisbereiter anzubringen. Die Stromversorgung ausschalten, bevor Wartungen, Reparaturen oder Reinigung vorgenommen werden.

- * Dieser Eisbereiter darf nicht aufgestellt werden:
 - a) Wenn die Stromversorgung nicht innerhalb von 220-240 V liegt.
 - b) Wenn der Eisbereiter nicht direkt in eine eigene Stromversorgung ohne Verlängerungskabel und ohne Mehrfachsteckdosen eingesteckt werden kann.
- * In der Regel ist dies von einem Elektriker mit entsprechender Qualifikation und Zulassung auszuführen.
- * Wenn ein Stromkabel und/oder ein Stecker angeschlossen/ausgewechselt werden muß, ist dies nur durch einen qualifizierten Wartungstechniker zu tun.
- * Gemäß den Anforderungen des IEC-Standards, muss die maximale zulässige Systemimpedanz (Z_{max}) an der Schnittstelle zur Stromversorgung, die an diese Eismaschine angeschlossen werden soll 0,2908+j0,18175 Ohm betragen.

Stellen Sie, wenn nötig, durch Nachfrage beim Netzbetreiber sicher, dass die Eismaschine nur an eine Versorgung mit 0,2908+j0,18175 Ohm oder weniger angeschlossen wird.

Nur für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland

- * Die Drähte im Netzkabel sind nach dem folgenden Farbcode gekennzeichnet:

Grün & Gelb = Erde
Blau = Nullleiter
Braun = spannungsführender Leiter

Die Farben der Adern im Netzkabel dieses Geräts stimmen möglicherweise nicht mit den Farbmarkierungen in Ihrem Stecker überein, daher bitte immer wie folgt vorgehen:

Der grün-gelbe Leiter ist an die Klemme anzuschließen, die mit dem Buchstaben E oder dem Symbol $\perp$ bzw. grün oder gelb-grün markiert ist. Die blaue Ader ist an die Klemme anzuschließen, die mit dem Buchstaben N oder schwarz markiert ist. Die braune Ader ist an die Klemme anzuschließen, die mit dem Buchstaben L oder rot markiert ist.

- * Falls der mit dem Gerät gelieferte Stecker für die Netzsteckdose am Installationsort ungeeignet ist, muss er entfernt (bzw. wenn er verkapselt ist, abgeschnitten) und durch einen passenden Stecker ersetzt werden.

Ein abgeschnittener, verkapselter (nicht zugänglicher Stecker) muss entsorgt werden. Versuchen Sie nicht, ihn wiederzuverwenden. Durch die Verwendung eines solchen Steckers in einer anderen Steckdose besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

- * Der verkapselte Stecker ist nie ohne angebrachte Sicherungsabdeckung zu verwenden.

Der richtige Ersatz für die abnehmbare Sicherungsabdeckung lässt sich anhand der Hersteller-Referenznummer ermitteln, die auf den Stecker gestanzt ist.

Ersatzabdeckungen für Sicherungen sind von Hoshizaki-Ersatzteil-/Service-Zentren erhältlich.

Sicherungen sollten mit 13 A ausgelegt sein und die Norm BS 1362 erfüllen.

5. WASSERZUFUHR- UND WASSERABFLUSSANSCHLÜSSE

WARNUNG

Nur an die kalte Trinkwasserversorgung anschließen.

Hinweis: In bestimmten Gebieten sind eine Installationsgenehmigung und der Anschluss durch einen zugelassenen Installateur erforderlich.

- * Die Anschlüsse an die Hauptwasserversorgung müssen entsprechend den Anforderungen der aktuellen Wasserversorgungs- oder Wasseranschlussbestimmungen ausgeführt werden.

- * Wasser für die Eisbereitung muss Trinkwasser sein. Wo Ablagerungen aufgrund der Wasserqualität entstehen können, es wird die Installation eines externen Filters oder Weichmachers empfohlen. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Wasseraufbereitungsspezialisten oder an den Hoshizaki-Kundendienst.

- * Der Druck in der Wasserzufuhrleitung muss mindestens 0,05 MPa (0,5 bar) und darf höchstens 0,8 MPa (8 bar) betragen. Bei einem höheren Druck als 0,8 MPa (8 bar) ist ein geeignetes Druckreduzierventil zu verwenden. Der Wasserzulauf am Hahn selbst darf NICHT gedrosselt werden.

- * Der Abfluss des Wassers aus dem Eisbereiter erfolgt durch Schwerkraft, daher ist auf ein ausreichendes Gefälle des Ablaufschlauchs zu achten.

- * Die Verrohrung von Abflüssen sollte nicht direkt in das Abwassersystem führen. Vom Ablaufschlauchende des Eisbereiters und des Vorratsbehälters sollte mindestens ein 5 cm hoher vertikaler Luftspalt zum Bodenablauf verbleiben.

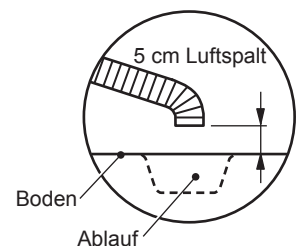


Abb. 7

- * Immer die mit dem Gerät gelieferte neue Schlauchgarnitur verwenden. Keine alten Schlauchgarnituren wiederverwenden.

- 1) Abgewinkeltes Ende des weißen, flexiblen Zulaufschlauches (Zubehör) auf den G3/4-Anschluss auf der Rückseite des Eisbereiters schrauben. Dabei darauf achten, dass die Dichtung richtig liegt. Mit der Hand ausreichend anziehen, bis die Verbindung dicht ist.

2) Das andere Ende des (der) Zulaufschlauches (-schläuche) ist - wie oben beschrieben - an den Wasserhahn zu schrauben, wobei darauf zu achten ist, dass die Gummidichtung(en), vor dem Festziehen mit der Hand, richtig liegt bzw. liegen.

3) Den grauen, flexiblen Ablaufschlauch (Zubehör), wie dargestellt, an den Anschluss R3/4 schrauben. Dabei wieder darauf achten, dass die Gummidichtung richtig liegt, bevor man die Verbindung mit der Hand festzieht. Diese Schläuche lassen sich auf die richtige Länge, d. h. der Position des Hauptabflusses entsprechend, zuschneiden.

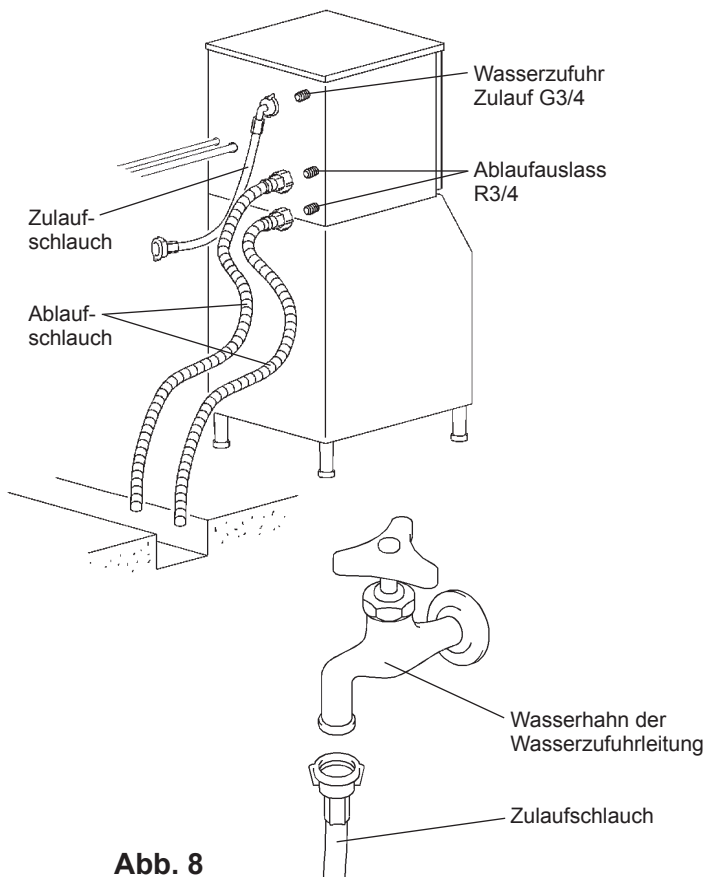


Abb. 8

6. INBETRIEBNAHME

- 1) Überprüfen Sie, dass das Netzkabel vom Netz getrennt ist.
- 2) Den Betriebsschalter an der Bedienungstafel auf die Position "ON" stellen.
- 3) Den Wasserhahn in der Wasserzufuhrleitung öffnen.
- 4) Das Gerät mit dem Netz verbinden und einschalten.

5) Die Anzeige leuchtet im "ICE"-Modus auf.

- 6) Nun sollte die folgende Sequenz ablaufen:
- a) Der Wasservorratsbehälter wird gefüllt.
 - b) Der Getriebemotor startet.
 - c) Magnetventile werden aktiviert/geöffnet.

Hinweis: Die Verdichterfunktion überprüfen und eine volle Kühlladung sicherstellen.

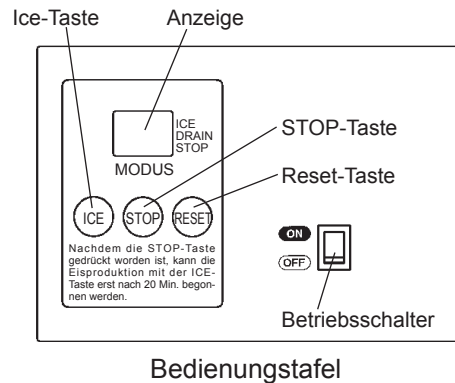


Abb. 9

7) Der Saugdruckregler des Eisbereiters ist auf eine Verdampfungstemperatur von -18 °C eingestellt. Diese Einstellung NICHT verändern.

8) Sicherstellen, dass der Betriebssaugdruck des Kühltanks bei max. 2,1 Bar liegt, damit die richtige Verdampfungstemperatur erreicht wird.

WICHTIG

1. Die Bedingungen und die Qualität der Eisherstellung überprüfen.
2. Eis aus dem Testlauf nicht verwenden. Es könnte durch Fremdstoffe im Wasserkreislauf kontaminiert sein. Das Eis wegwerfen oder den Abfluss hinunterspülen.
3. Vorratsbehälter vor der Verwendung reinigen (siehe "III. 1. REINIGEN" in der Betriebsanleitung).

7. ABSCHLUSSTESTS

- 1) Ist die Installation frei von Wasserlecks?
- 2) Ist der Eisbereiter vibrationsfrei?
- 3) Sind alle Abdeckungen befestigt und gesichert?
- 4) Wurde der Benutzer in den richtigen Gebrauch des Geräts eingewiesen und hat er die Bedienungsanleitung erhalten?

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Overal in deze handleiding treft u opmerkingen aan die uw aandacht willen vestigen op situaties die zouden kunnen resulteren in overlijden, ernstig letsel of schade aan de machine.

WAARSCHUWING	Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, zou kunnen resulteren in overlijden of ernstig letsel.
VOORZICHTIG	Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, zou kunnen resulteren in licht of middelzwaar letsel.
LET OP	Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, zou kunnen resulteren in schade aan de machine.
HYGIËNE	Geeft belangrijke voorzorgsmaatregelen aan met betrekking tot de hygiëne en voedselveiligheid.
BELANGRIJK	Geeft belangrijke informatie aan over het gebruik en de verzorging van de machine.

BELANGRIJK
Lees dit boekje zorgvuldig door vóór de installatie en volg de opgenomen instructies nauwgezet op om een veilige en correcte installatie van het product te waarborgen.
Start, nadat de installatie is voltooid, de ijsmachine op om te controleren op afwijkingen. Geef de gebruiker instructies voor het gebruik en onderhoud van de ijsmachine in overeenstemming met de instructiehandleiding.
Dit boekje moet na de installatie aan de gebruiker worden overhandigd, die het bij de gebruiksaanwijzing moet bewaren voor eventueel toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING
Dit is een ijsmachine voor commerciële doeleinden en dit apparaat dient uitsluitend te worden gebruikt voor de toepassingen waarvoor het is ontworpen en te worden bevestigd aan een geschikte opslagbunker zoals dit door Hoshizaki is opgegeven. Enige andere vorm van gebruik wordt als ongeschikt en dus gevaarlijk beschouwd. De fabrikant kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat door ongeschikt, incorrect en onredelijk gebruik.
De installatie en eventuele verplaatsing van de ijsmachine mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel en overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften worden uitgevoerd, waarbij de instructies van de fabrikant dienen te worden gevolgd.
Houd ventilatieopeningen, zowel in de behuizing van de machine als in de inbouwstructuur, vrij van obstakels.

1. UITPAKKEN

WAARSCHUWING

Kinderen moeten buiten het bereik van het verpakkingsmateriaal (plastic zakken en geëxpandeerd polystyreen) worden gehouden aangezien dit mogelijke bronnen van gevaar zijn.

LET OP

1. Gebruik nooit de transportbanden om de doos op te tillen of te verplaatsen.
2. Verwijder kartonnen doos, tape en ander verpakkingsmateriaal. Als er verpakkingsmateriaal achterblijft in de ijsmachine, werkt deze niet goed.

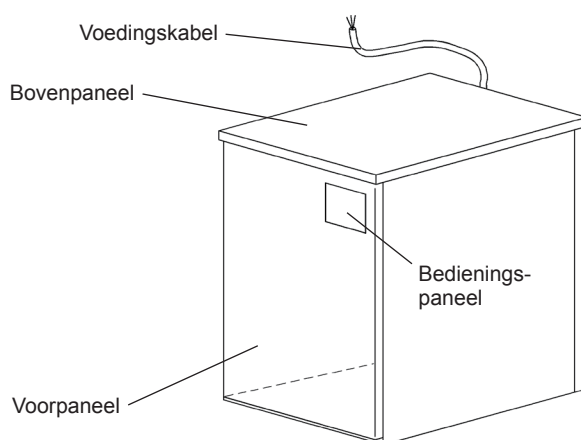


Fig. 1


Opmerking: 1. Deze ijsmachine heeft een bunker nodig. De aanbevolen bunker is de HOSHIZAKI ICE STORAGE BIN, model B-300SD(PD) of B-500SD(PD) met Top Kit - 8C, B-700SD(PD) met Top Kit - 22C of B-900SD(PD) met Top Kit - 22C en Top Kit - 8C.

2. Deze ijsmachine is ontworpen voor aansluiting op een reksysteem met meerdere compressoren of op een aparte externe compressor waarbij gebruik wordt gemaakt van R404A. Teneinde het bereiken van de ingestelde verdampingstemperatuur van -18°C mogelijk te maken, moet de actieve zuigdruk van de compressor zijn ingesteld op 2,1 bar of minder.

- 1) Controleer, nadat u de verpakking hebt verwijderd, of de ijsmachine en de bunker in goede staat verkeren. Gebruik het apparaat niet in geval van twijfel, maar raadpleeg bevoegd servicepersoneel. Raadpleeg het instructieblad dat bij de bunker is gevoegd voor richtlijnen bij het uitpakken en installeren.

- 2) Verwijder de transporttape waarmee het voorpaneel is bevestigd.

- 3) Verwijder de voor-, boven- en zijpanelen. Zie Afb. 2.

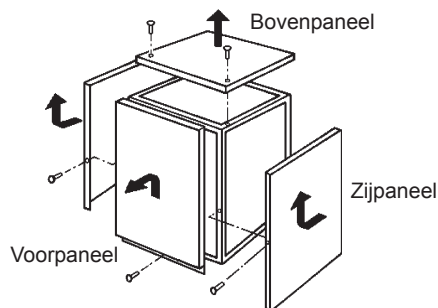

Bovenpaneel: Verwijder de schroef. Verwijder het paneel.

Voorpaneel: Verwijder de schroef. Til het paneel omhoog en trek het naar u toe.

Zijpaneel: Verwijder de schroef. Trek het paneel een stukje naar u toe en verwijder het.

Fig. 2

- 4) Verwijder het pakket met toebehoren en controleer de inhoud:

a) Installatieset	
Toevoerslang	1
Afvoerslang	2
b) Bevestigingsbeugel	2

- 5) Verwijder de beschermende kunststof folie van de panelen. Als de ijsmachine is blootgesteld aan de zon of aan hitte, verwijdert u de folie nadat de ijsmachine is afgekoeld.

2. PLAATSIING

BELANGRIJK

1. Deze ijsmachine is niet bestemd voor gebruik buitenshuis. De normale omgevingstemperatuur bij bedrijf moet tussen 5 °C en 40 °C liggen. Er mag uitsluitend koud water worden toegevoerd. Bediening van de ijsmachine gedurende langere perioden buiten dit normale temperatuurbereik kan de productiecapaciteit beïnvloeden.

2. De installatie en werkprestaties van het compressorsysteem moeten overeenkomen met de richtlijnen van de desbetreffende fabrikant en vallen buiten het invloedsbereik van Hoshizaki.
3. De ijsmachine mag niet naast een oven, grill of andere apparatuur die veel warmte afgeeft worden geplaatst.
4. De machine moet waterpas op een stevige ondergrond worden geplaatst.
5. Houd aan de achterkant en de zijkanten een vrije ruimte van 15 cm. Dit zorgt voor een optimale luchtcirculatie en vergemakkelijkt onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden. Houd aan de bovenkant een vrije ruimte aan van 60 cm om de worm te kunnen verwijderen.
6. De machine mag niet worden geplaatst in een ruimte die met een waterstraal wordt schoongespoten of in ruimten waar veel condensvocht is.
7. Plaats geen andere apparaten of voorwerpen bovenop de ijsmachine.

3. INSTALLATIE

* Een onjuiste installatie kan leiden tot letsel bij mensen of dieren en tot materiële schade. Hiervoor kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld.

- 1) Draai de vier meegeleverde pootjes (bunker-accessoire) volledig vast aan de onderkant van de bunker. Zie Afb. 3.

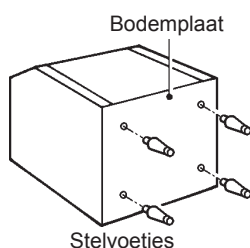


Fig. 3

- 2) Plaats de bunker op de geselecteerde permanente locatie.
- 3) Plaats de ijsmachine bovenop de bunker. Houd de ijsmachine hierbij aan de onderkant vast.

- 4) Bevestig de ijsmachine aan de bunker met behulp van de twee bevestigingsbeugels en de twee bouten die zijn meegeleverd. Zie Afb. 4.


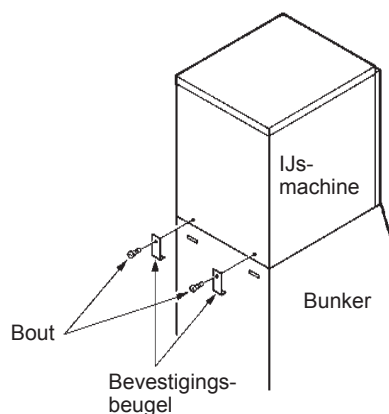


Fig. 4

- 5) Dicht de naad tussen de ijsmachine en de bunker af met een afdichtmiddel dat geschikt is voor gebruik in de buurt van voedingsmiddelen.
- 6) Stel de vier poten aan de onderkant (instelbaar van 0 tot 25,4 mm) zodanig af dat de ijsmachine volledig horizontaal staat. Gebruik de waterpas. Zie Afb. 5.

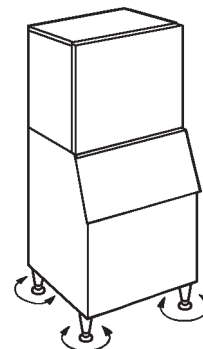

Stelvoetjes afstellen

Fig. 5

- 7) De ijsmachine moet op de vloeistof- en aanzuigleiding van het compressorsysteem worden aangesloten via twee koperen leidingen van voldoende lengte aan de achterkant van de ijsmachine, waar zij kunnen worden aangesloten op de voorgeïnstalleerde interne koperen leidingen. Beide leidingen moeten afzonderlijk worden geïsoleerd.

Opmerking: 1. De verbinding sleidingen tussen de ijsmachine en het compressorsysteem moeten een buitendiameter van 1/4" hebben voor de vloeistofleiding en 1/2" voor de aanzuigleiding over een maximale afstand van 20 m (uitgaande van een recht traject). Voor elke bocht van 90° moet 0,5 m aan de totale leidinglengte

worden toegevoegd (20 m rechte leiding + vier bochten van 90° = 22 m rechte leiding). Leidingen met een lengte van meer dan 20 m moeten een buitendiameter van 3/8" voor de vloeistofleiding en 5/8" voor de aanzuigleiding hebben.

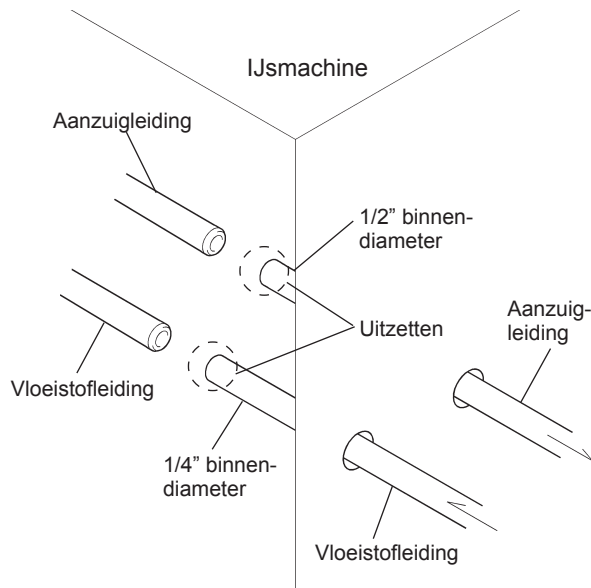


Fig. 6

2. Bij gebruik van een vrieseenheid met één compressor die op een externe locatie is geïnstalleerd, moet u ervoor zorgen dat de apparatuur afdoende wordt beschermd tegen lage omgevingstemperaturen (capaciteitsregelaars/carterverwarming), olieterugvoer als de ijsmachine beneden de hoogte van de compressor is geplaatst (zuigdrukverhogers/olieafscidders/oliecentrifuges) en terugvoer van koelvloeistof als de ijsmachine boven de hoogte van de compressor is geplaatst (aanzuigaccumulator). Raadpleeg altijd de richtlijnen van de fabrikant van de compressor.
3. Een elektrische koppeling/verbinding tussen de ijsmachine en het compressorsysteem is NIET noodzakelijk. Bij gebruik van een reksysteem met meerdere compressoren worden de elektromagnetische kleppen automatisch gesloten door de inwendige besturing van de ijsmachine om de ijsproductie te stoppen. Bij gebruik van een afzonderlijke externe com-

pressor moet deze worden voorzien van een beveiligingsschakelaar voor lage druk om de compressor te laten stoppen bij ongeveer 0,5 bar aanzuigdruk, aangezien het sluiten van de elektromagnetische klep ertoe leidt dat de compressordruk wordt afgebouwd.

- 8) Nadat alle koelleidingen zijn aangesloten, moeten de leidingen worden getest op lekken, leeggepompt en via R404A gevuld met damp.
- 9) Open de kogelklep om de capaciteit voor ijsproductie op peil te houden als de koelcapaciteit van de compressor minder dan 1,6kW bedraagt bij een verdampingstemperatuur van -18°C, een condensatietemperatuur van 43°C, een gasterugvoertemperatuur van 5°C, een vloeistoftemperatuur van 43°C en een omgevingstemperatuur van 35°C. Sluit de kogelklep om de ijsmachine te beschermen als de koelcapaciteit van de compressor oploopt tot 1,6kW of hoger.
- 10) De aansluitingen van het koelsysteem zijn nu voltooid. Ga verder naar secties 4 en 5 om aan andere vereisten voor serviceaansluitingen te voldoen voordat u naar sectie 6, de opstartprocedure, gaat.
- 11) Breng het zij- en bovenpaneel weer aan in de juiste positie.

4. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

WAARSCHUWING

DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD

Deze ijsmachine moet worden geaard volgens de geldende voorschriften. Ter voorkoming van ernstig persoonlijk letsel en materiële schade als gevolg van elektrische schokken, dient deze ijsmachine te worden voorzien van een correct aangebrachte aardleiding. Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u onderhouds-, reparatie- of reinigingswerkzaamheden gaat uitvoeren.

- * Wanneer mag deze ijsmachine niet worden geïnstalleerd?
 - a) Als de voedingsspanning niet tussen 220 en 240 V ligt.
 - b) Als de ijsmachine niet rechtstreeks op zijn eigen elektrische voeding kan worden aangesloten zonder verlengsnoer of het gebruik van een gedeeld stopcontact.

- * Normaal gesproken dient men te beschikken over de juiste vergunningen en/of de hulp in te roepen van een erkende elektricien.
- * Vervanging van de voedingskabel en/of de stekker mag uitsluitend worden verricht door een bevoegde onderhoudsmonteur.
- * Overeenkomstig de eisen van de IEC norm mag de maximaal toelaatbare systeemimpedantie (Z_{max}) op het aansluitpunt van de stroomvoorziening waarop deze ijsmachine wordt aangesloten niet meer dan $0,2908+j0,18175$ ohm bedragen. Zorg ervoor, zo nodig na overleg met het elektriciteitsbedrijf, dat de ijsmachine uitsluitend wordt aangesloten op een stroombron van $0,2908+j0,18175$ ohm of lager.

Alleen voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland:

- * De draden van de netvoeding hebben een kleurcode:

Groen/geel = aarde
Blauw = neutraal
Bruin = stroomvoerend

Als de gekleurde draden in de voedingskabel van deze machine zijn aangesloten op stekkerpolen met een afwijkende kleur, dient u het volgende te doen:

Sluit de groen/gele draad in de stekker aan op de groen/gele of groene stekkerpool of anders op de stekkerpool die is aangeduid met de letter E of het symbool $\perp$. Sluit de blauwe draad aan op de zwarte stekkerpool of op de stekkerpool die is aangeduid met de letter N. Sluit de bruine draad aan op de rode stekkerpool of op de stekkerpool die is aangeduid met de letter L.

- * Als het stopcontact waarop u de ijsmachine wilt aansluiten niet geschikt is voor de stekker die aan de voedingskabel van de ijsmachine zit, dient de stekker te worden verwijderd (een gegoten stekker wordt afgesneden) en vervangen door een geschikte stekker.

De gegoten stekker die van de voedingskabel is afgesneden, moet worden weggegooid. Hij mag niet opnieuw worden gebruikt. Wanneer deze stekker elders in een stopcontact wordt gestoken, zorgt dit voor een groot risico van elektrische schokken.

- * De gegoten stekker mag uitsluitend in combinatie met een zekeringhouder worden gebruikt.

Het referentienummer van de fabrikant is in de stekker ingeslagen. In geval u de zekeringhouder vervangt, dient een vervangend exemplaar van hetzelfde type te worden gebruikt.

Zekeringhouders zijn te verkrijgen via de onderdelen- en servicecentra van Hoshizaki.

Gebruik zekeringen van 13 A die zijn goedgekeurd volgens BS 1362.

5. AANSLUITING VAN WATERTOEFVOER- EN WATERAFVOERLEIDINGEN

WAARSCHUWING

Mag alleen worden aangesloten op een drinkwaterleiding voor koud water.

Opmerking: In sommige gebieden kan een loodgietersvergunning of het inschakelen van een erkend loodgieter verplicht zijn.

- * De aansluitingen aan de drinkwaterleiding moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de huidige vereisten van het land in de regelgeving met betrekking tot watertoevoer of -accessoires.
- * Het water om ijs mee te maken moet drinkwater zijn. Waar vorming van ketelsteen kan optreden ten gevolge van de waterkwaliteit, installatie van een extern filter of zachtmaker wordt aanbevolen. Neem contact op met uw plaatselijke waterbehandelingsspecialist of Hoshizaki-servicebedrijf.
- * De watertoevoerdruk moet tenminste 0,05 MPa (0,5 bar) bedragen en mag niet hoger dan 0,8 MPa (8 bar) zijn. Als de waterdruk hoger is dan 0,8 MPa (8 bar), moet gebruik worden gemaakt van een reduceerventiel. De watertoevoerkraan mag voor dit doel NIET gedeeltelijk worden dichtgedraaid.
- * De waterafvoer van de ijsmachine stroomt onder natuurlijk verval; de afvoerslang moet dus voldoende verval hebben.

- * Afvoerleidingen mogen niet rechtstreeks op de riolering worden aangesloten. Houd een verticale luchtopening van minimaal 5 cm aan tussen het uiteinde van de afvoerslangen van ijsmachine en bunker en de vloerafvoer.

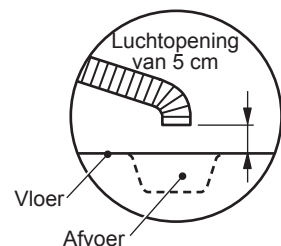


Fig. 10

* Gebruik de nieuwe slangensets die met het apparaat zijn meegeleverd. Gebruik oude slangensets niet opnieuw.

- 1) Bevestig het gebogen uiteinde van de flexibele witte toevoerslang (meegeleverd) aan de G3/4" uitwendige aansluiting op de achterkant van de ijsmachine zoals weergegeven. Let er daarbij op dat de rubber afdichtring goed is aangebracht. Voorkom lekkage door de aansluiting handvast aan te draaien.
- 2) Bevestig het andere uiteinde van de toevoerslang(en) aan de waterkraan. Zorg ervoor dat de afdichtring(en) goed is/zijn aangebracht voordat u de aansluiting handvast aandraait.
- 3) Draai flexibele grijze afvoerslangen (meegeleverd) handvast aan op de 3/4" uitwendige aansluiting. Zorg er daarbij voor dat de rubber afdichtingsring goed is aangebracht voor een lekvrije aansluiting. Deze slangen kunnen z nodig op lengte worden gesneden voor een passende aansluiting op de hoofdafvoer.

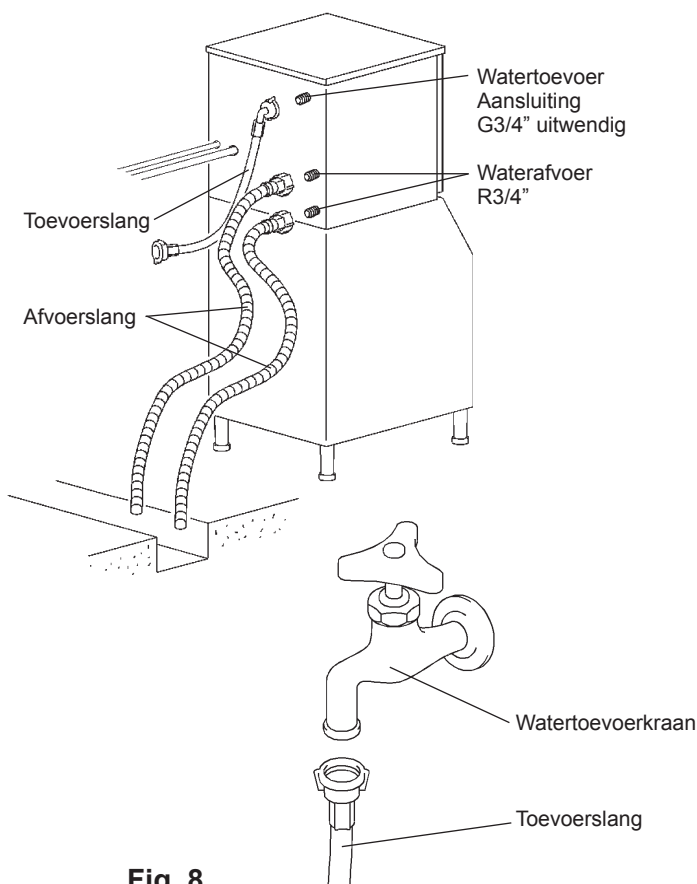


Fig. 8

6. OPSTARTPROCEDURE

- 1) Controleer of het stroomsnoer uit het stopcontact is verwijderd.
- 2) Zet de bedieningsschakelaar op het bedieningspaneel in de stand "ON".
- 3) Draai de watertoevoerkraan open.
- 4) Sluit de netvoeding aan en schakel de ijsmachine in.
- 5) Het display geeft de "ICE"-modus weer.
- 6) Nu gebeurt achtereenvolgens het volgende:
 - a) Het waterreservoir loopt vol.
 - b) De aandrijfmotor start.
 - c) De elektromagnetische kleppen worden bekrachtigd/geopend.

Opmerking: Controleer de werking van het compressorsysteem en zorg ervoor dat het koelsysteem voldoende koelvloeistof bevat.

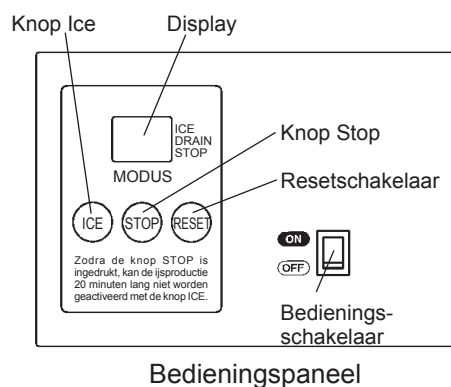


Fig. 9

- 7) De reguleur voor de aanzuigdruk van de ijsmachine is ingesteld op een verdampingstemperatuur van -18°C. Wijzig deze instelling NIET.
- 8) Controleer of de actieve aanzuigdruk van het koelsysteem 2,1 bar of minder bedraagt, zodat de juiste verdampingstemperatuur kan worden bereikt.

BELANGRIJK

1. Controleer de kwaliteit van het geproduceerde ijs.
2. Het ijs dat tijdens het testen van de ijsmachine is geproduceerd, mag niet worden gebruikt voor consumptie. Het is mogelijk verontreinigd met deeltjes afkomstig uit het watercircuit. Gooi het ijs weg in een afvoer.

3. Maak voor ingebruikname van de ijsmachine eerst de bunker schoon (zie “III. 1. SCHOONMAKEN” in de instructiehandleiding).

7. LAATSTE CONTROLES

- 1) Zijn er geen waterlekkages?
- 2) Trilt de ijsmachine niet?
- 3) Zitten alle panelen op hun plek en zijn zij stevig bevestigd?
- 4) Heeft de gebruiker instructies ontvangen met betrekking tot het juiste gebruik van de machine en heeft hij of zij de instructiehandleiding gekregen?

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

A lo largo de este manual aparecerán avisos para llamar su atención sobre situaciones que podrían tener como consecuencia la muerte, heridas graves o daños en la unidad.

ADVERTENCIA	Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría tener como resultado la muerte o heridas graves.
ATENCIÓN	Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría tener como resultado heridas leves o moderadas.
AVISO	Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría tener como resultado daños en la unidad.
HIGIENE	Indica precauciones importantes para la higiene y la seguridad de la comida.
IMPORTANTE	Indica información importante acerca del uso y el cuidado de la unidad.

IMPORTANTE
Para realizar la instalación del producto de modo seguro y efectivo, lea previamente este folleto con atención y siga sus instrucciones.
Una vez finalizada la instalación, inicie la máquina de hielo para asegurarse de que está todo correcto. Indique al usuario cómo utilizar y mantener la máquina de hielo de acuerdo con el manual de instrucciones.
Este folleto deberá entregarse al usuario al finalizar la instalación para que lo guarde junto con el manual de instrucciones para cualquier consulta que sea necesaria.

ADVERTENCIA
Esta máquina de hielo comercial solo debe utilizarse para los fines para los que ha sido expresamente diseñada. Asimismo, deberá acoplarse a la cuba de almacenamiento que corresponda según las especificaciones de Hoshizaki. Cualquier otra utilización deberá considerarse inadecuada y, por lo tanto, potencialmente peligrosa. El fabricante no será responsable de ningún daño causado por un uso incorrecto, inadecuado o irracional.
La instalación y, si fuera necesario, la reubicación, deben ser realizadas únicamente por personal cualificado , de acuerdo con la normativa vigente y con las instrucciones del fabricante.
Mantenga los orificios de ventilación, de la carcasa de la máquina o de la estructura integrada, libres de cualquier obstrucción.

1. DESEMBALAJE

ADVERTENCIA

No deje al alcance de los niños el material de embalaje (bolsas de plástico y poliestireno expandido), ya que son fuentes potenciales de peligro.

ADVERTENCIA

1. No levante ni manipule el cartón mediante las cintas de embalaje.
2. Retire el cartón, la(s) cinta(s) y el embalaje de expedición. La máquina de hielo no funcionará correctamente si no se quita el material de embalaje.

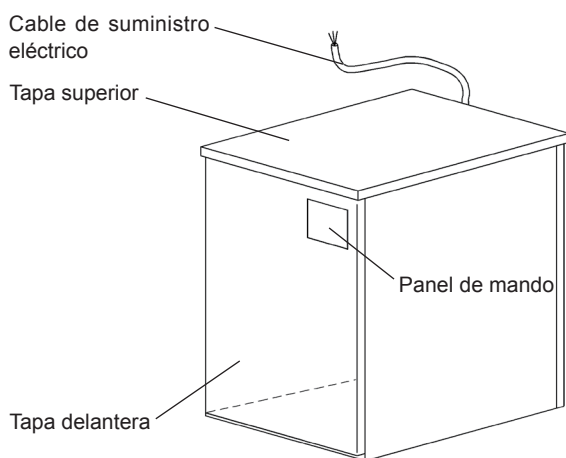


Fig. 1


Nota: 1. Esta máquina de hielo necesita una cuba de almacenamiento. La cuba de almacenamiento recomendada es la HOSHIZAKI modelo B-300SD(PD) o B-500SD(PD) con equipo en la parte superior - 8C, B-700SD(PD) con equipo en la parte superior - 22C, o B-900SD(PD) con equipo en la parte superior - 22C y equipo en la parte superior - 8C.

2. Esta máquina de hielo está diseñada para conectarse tanto a un sistema de compresores múltiples como a un único compresor remoto usando R404A. Para lograr la temperatura de evaporación establecida de -18 °C, la presión de aspiración de funcionamiento del compresor deberá ser de 2,1 bars o menos.

- 1) Una vez que haya quitado el embalaje asegúrese de que la máquina de hielo y la cuba de almacenamiento estén en buen estado. En caso de duda, no use el equipo y consulte a profesionales cualificados. Para los procedimientos de instalación y desembalaje véase la hoja de instrucciones que acompaña a la cuba de almacenamiento.

- 2) Quite la cinta de embalaje que sujeta la tapa delantera.

- 3) Quite las tapas frontal, superior y laterales. Véase la Fig. 2.

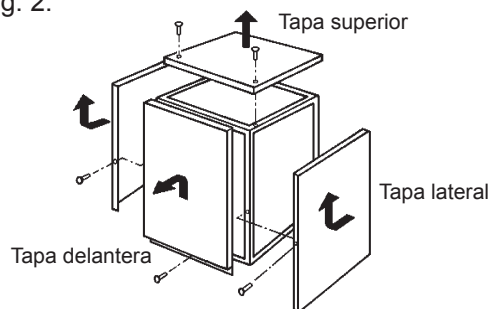

Tapa superior: Retire el tornillo/los tornillos. Levántela.

Tapa delantera: Retire el tornillo. Levante y tire hacia usted.

Tapa lateral: Retire el tornillo. Tire suavemente hacia usted y levántela.

Fig. 2

- 4) Extraiga el paquete de accesorios y verifique su contenido:

a) Juego de instalación	
Manguera de entrada	1
Manguera de salida	2
b) Soporte de montaje	2

- 5) Retire de las tapas la película protectora de plástico. Si la máquina de hielo está expuesta al sol o al calor, quite la película una vez que se haya enfriado.

2. UBICACIÓN

IMPORTANTE

1. Esta máquina de hielo no está diseñada para uso en el exterior. La temperatura ambiente normal de funcionamiento deberá oscilar entre 5 °C y 40 °C. La conexión al suministro de agua es únicamente para agua fría. La utilización de la máquina de hielo fuera de estos márgenes de temperatura normal por periodos prolongados puede afectar su capacidad de producción.

2. La instalación y el rendimiento del sistema del compresor deberá estar de acuerdo con las instrucciones de los respectivos fabricantes y están fuera del control de Hoshizaki.
3. La máquina de hielo no debe colocarse cerca de hornos, parrillas u otras fuentes de calor.
4. El equipo debe ubicarse sobre una base firme y nivelada.
5. Deje un espacio de 15 cm detrás y a los lados para permitir la circulación de aire y facilitar las eventuales operaciones de reparación y/o mantenimiento. Deje un espacio de 60 cm por encima para poder desmontar la barrena.
6. Este equipo no debe instalarse en un lugar en el que pueda utilizarse un chorro de agua y donde no esté permitida la formación de gotas.
7. No coloque nada encima de la máquina de hielo.

3. INSTALACIÓN

* Una instalación incorrecta puede causar daños a personas, animales o cosas, de los cuales el fabricante no se hace responsable.

- 1) Enrosque totalmente las cuatro patas que se suministran (accesorios) en la parte inferior de la cuba de almacenamiento. Véase la Fig. 3.

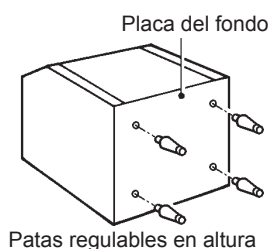


Fig. 3

- 2) Sitúe la cuba de almacenamiento en el lugar elegido para la misma.
- 3) Coloque la máquina de hielo encima de la cuba de almacenamiento sujetándola por la parte inferior.

- 4) Fije la máquina de hielo a la cuba de almacenamiento mediante los dos soportes de montaje y los dos pernos que se suministran. Véase la Fig. 4.

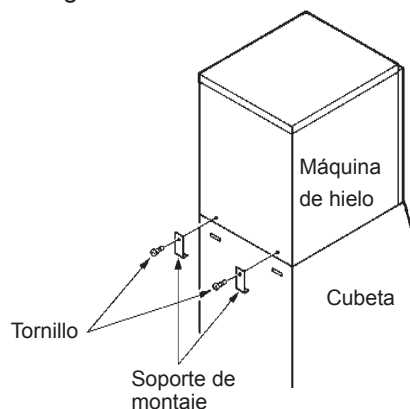


Fig. 4

- 5) Con un sellador apto para alimentación, selle la junta entre la máquina de hielo y la cuba de almacenamiento.
- 6) Ajuste las cuatro patas de la parte inferior (regulables entre 0 y 25,4 mm) para que la máquina de hielo quede perfectamente horizontal. Use el nivel de burbuja. Véase la Fig. 5.

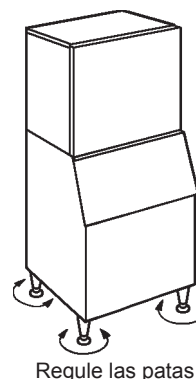


Fig. 5

- 7) La máquina de cubitos de hielo debe conectarse a los conductos de líquido y de aspiración del sistema compresor utilizando dos tubos de cobre de tamaños adecuados dirigidos a la parte trasera de la máquina para conectarlos a los tubos internos de cobre preinstalados. Ambos tubos deben aislarse individualmente.

Nota: 1. Los tamaños de las tuberías interconectadas entre la máquina de cubitos de hielo y el sistema compresor deben ser de 1/4" DE (Diámetro Exterior) para el conducto de líquido y de 1/2" para el conducto de aspiración hasta un máximo de 20 m (asumiendo un funcionamiento en línea recta). Para cada codo de 90°, añadir 0,5

m a la longitud total de la tubería (Ej. 20 m de tubería recta + cuatro codos de 90° = equivalente a 22 m de tubería recta). Cuando las longitudes totales de tubería superen los 20 m, deberá aumentarse el conducto de líquido hasta 3/8" DE y el conducto de aspiración hasta 5/8" DE.

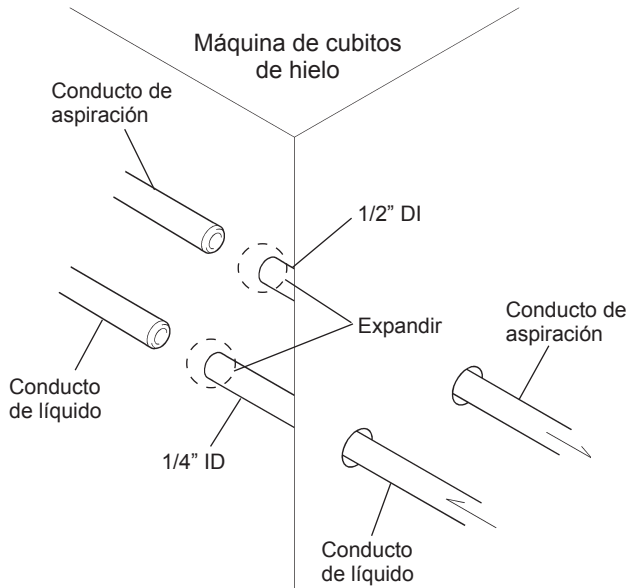


Fig. 6

2. Cuando se utilice una unidad refrigeradora con sistema compresor simple que esté en un lugar remoto, asegúrese de que esté adecuadamente protegida contra las bajas temperaturas (controles de capacidad/calentamiento del cárter), contra el aceite residual que pueda volver cuando la máquina de cubitos de hielo esté más baja que el compresor (tubos de subida de aspiración/colectores de aceite/separadores de aceite) y contra el líquido refrigerante que pueda volver cuando la máquina de cubitos de hielo esté más alta que el compresor (acumulador de aspiración). Compruebe siempre las instrucciones del fabricante del compresor.
3. NO es necesario que haya una conexión eléctrica entre la máquina de cubitos de hielo y el sistema compresor. Cuando se utilice un sistema de compresores múltiples, los controles internos de la máquina de cubitos de hielo cerrarán las válvulas de solenoide activadas eléctricamente para interrumpir la producción de hielo. Cuando se utilice un compresor único remoto, éste deberá ir equipado con un

interruptor de seguridad de presión baja para detener el compresor a aproximadamente 0,5 bars de presión de aspiración, ya que cuando se cierre la válvula de solenoide provocará la evacuación del recipiente.

- 8) Una vez que se hayan realizado todas las conexiones de los tubos de refrigeración, deberá comprobarse que no haya fugas en los tubos, habrá que evacuarlos y cargarlos con vapor R404A.

- 9) Cuando la capacidad de refrigeración del compresor no llegue a 1,6 kW a la temperatura de evaporación de -18 °C, temperatura de condensación de 43 °C, temperatura de retorno del gas de 5 °C, temperatura líquida de 43 °C y temperatura ambiente de 35 °C, abra la válvula de bola para asegurar la capacidad de producción de hielo. Cierre la válvula de bola para proteger la máquina de hielo cuando la capacidad de refrigeración sea como mínimo de 1,6 kW.

- 10) Ahora, las conexiones de refrigeración están preparadas. Realice las secciones 4 y 5 para seguir con otros requisitos de conexiones de servicio antes de pasar a la sección 6, el procedimiento de encendido.

- 11) Vuelva a colocar los paneles laterales y superior en sus posiciones respectivas.

4. CONEXIONES ELÉCTRICAS

ADVERTENCIA

ESTA MÁQUINA DEBE CONECTARSE A TIERRA

Esta máquina de hielo requiere una conexión a tierra conforme a la normativa eléctrica nacional y local. Para evitar la posibilidad de fuertes descargas eléctricas a personas o graves averías del equipo, conecte a la máquina un cable de puesta a tierra adecuado. Antes de realizar operaciones de mantenimiento, reparaciones o limpiezas, desconecte la unidad de la red eléctrica.

- * Esta máquina de hielo no debe instalarse:
- a) En aquellos lugares en los que el suministro eléctrico no sea entre 220 y 240V.
 - b) En lugares en los que la máquina de hielo no pueda enchufarse directamente sin necesidad de utilizar un alargador ni de compartir el enchufe.

- * Normalmente son necesarios un permiso para obras eléctricas y los servicios de un electricista acreditado.
- * Si el cable de alimentación y/o el enchufe deben cambiarse, sólo debe hacerlo un ingeniero de mantenimiento cualificado.
- * De acuerdo con los requisitos de la norma del IEC, la impedancia máxima admisible del sistema (Z_{max}) en el punto de interconexión del suministro de corriente que va a conectarse con esta máquina de cubitos de hielo debe ser de $0,2908+j0,18175$ ohm. Consulte con los encargados del suministro si es necesario y asegúrese de que la máquina de cubitos de hielo esté conectada solamente a un suministro de $0,2908+j0,18175$ ohm o menos.

Únicamente en el Reino Unido y la República de Irlanda

- * Los hilos del cable de red están coloreados de acuerdo con el código siguiente:

Verde y amarillo = Tierra
Azul = Neutro
Marrón = Activo

Es posible que los colores de los hilos del cable de red de este equipo no se correspondan con las marcas de color que identifican los terminales del enchufe que se utilice. En ese caso, proceda del modo siguiente:

El hilo verde y amarillo se debe conectar al terminal del enchufe marcado con la letra E o con el símbolo $\perp$, o de color verde o de color verde-amarillo. El hilo azul debe conectarse al terminal marcado con la letra N o de color negro. El hilo marrón debe conectarse al terminal marcado con la letra L o de color rojo.

- * En caso de que las tomas de corriente del lugar donde se va a instalar no sean adecuadas para el enchufe que se suministra con el producto, debe sustituirse el enchufe (cortándolo si está moldeado) por uno adecuado.

Si la clavija no reutilizable se ha cortado del cable de alimentación, dicha clavija debe desecharse. No trate de reutilizarla. La introducción de esta clavija en cualquier toma de corriente representa un grave riesgo de descarga eléctrica.

- * La clavija no reutilizable no debe utilizarse nunca sin una tapa de fusibles montada.

El recambio correcto de la tapa de fusibles desmontable se identifica por el número de referencia del fabricante grabado en la propia clavija.

Puede obtener tapas de fusibles de repuesto en los centros de repuestos/servicio de Hoshizaki.

Los fusibles deben ser de 13 A y estar homologados según BS 1362.

5. SUMINISTRO DE AGUA Y CONEXIONES DE DRENAJE

ADVERTENCIA

Conecte la máquina únicamente a un suministro de agua fría potable.

Nota: En algunas localidades pueden ser necesarios un permiso para obras de fontanería y los servicios de un fontanero acreditado.

- * La conexión a la red de suministro general de agua debe hacerse según la regulación vigente de cada país en materia de suministro de agua o racores.
- * El agua de la máquina de hielo debe ser potable. En los casos en los que la acumulación de sarro se deba a la calidad del agua, se recomienda la instalación de un descalcificador o un filtro externo. Póngase en contacto con un profesional en el tratamiento de aguas local o con un agente de servicio de Hoshizaki.
- * La presión del suministro de agua debe ser de 0,05 MPa (0,5 bar) como mínimo y 0,8 MPa (8 bar) como máximo. Si la presión es superior a 0,8 MPa (8 bar), utilice una válvula reductora adecuada. NO trate de reducir la presión actuando sobre la llave de paso.
- * El drenaje de la máquina de hielo se realiza por gravedad, de modo que la manguera de drenaje debe disponer de la pendiente y altura adecuadas.

- * Las tuberías no deberían instalarse directamente al drenaje. Debe quedar un hueco de aire vertical de al menos 5 cm entre el extremo de las mangueras de drenaje de la máquina de hielo y la cuba de almacenamiento y el drenaje del suelo.

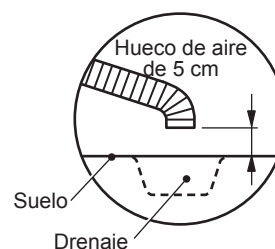


Fig. 7

* Asegúrese de que utiliza los tubos nuevos que se suministran con el equipo. No reutilice ninguna manguera antigua.

- 1) Una el extremo acodado de la manguera flexible de entrada (accesorio) de color blanco al racor G3/4 en la parte posterior de la máquina de hielo, tal como se indica, verificando que la junta de goma quede correctamente colocada. Apriete a mano lo suficiente para conseguir una junta totalmente estanca.
- 2) Una el otro extremo del tubo de entrada a la llave de paso de agua, verificando que la junta de goma quede correctamente colocada antes de apretar a mano como se describe anteriormente.
- 3) Acople, como se indica en la figura, la manguera gris de salida (accesorio) al adaptador R3/4; antes de apretar a mano la junta asegúrese de que la arandela de goma esté bien colocada. Puede cortar los tubos a la longitud necesaria para ajustarlos a la posición del drenaje principal.

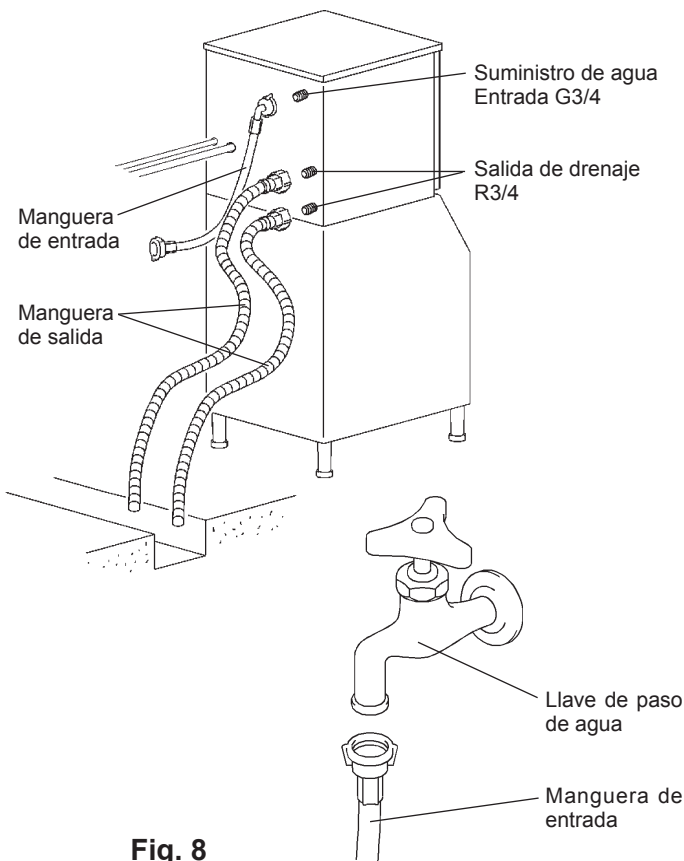



Fig. 8

6. PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA

- 1) Compruebe que el cable de alimentación eléctrica esté desconectado.

- 2) Lleve el interruptor de funcionamiento del panel de mando a la posición "ON" (activado).
- 3) Abra la llave de paso de agua.
- 4) Conecte y active la alimentación eléctrica.
- 5) La pantalla se iluminará en el modo "ICE" (HIELO).
- 6) Debería producirse la siguiente secuencia:
 - a) Se llenará el depósito de agua.
 - b) El motor de engranajes arrancará.
 - c) Las válvulas de solenoide se activarán/abrirán.

Nota: Compruebe el funcionamiento del sistema compresor y asegúrese de que se produce una carga completa de refrigerante.

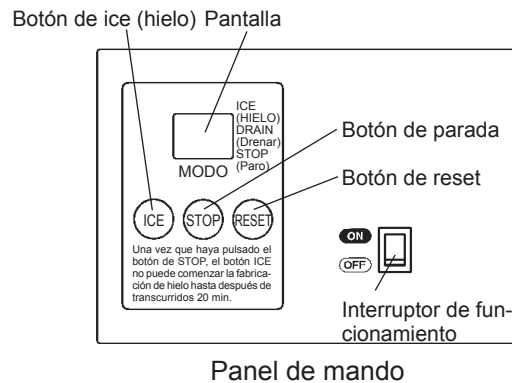

Panel de mando

Fig. 9

- 7) El regulador de presión de aspiración del refrigerante está ajustado a una temperatura de evaporación de -18 °C. NO cambie este ajuste.
- 8) Asegúrese de que la presión de aspiración cuando el sistema está funcionando sea de 2,1 bars o menos para proporcionar la temperatura correcta de evaporación.

IMPORTANTE

1. Compruebe el estado y la calidad de la producción de hielo.
2. No use el hielo obtenido durante el periodo de prueba. Puede estar contaminado con cuerpos extraños del circuito del agua. Deseche o lave con agua el drenaje.
3. Limpie la cuba de almacenamiento antes de utilizarla (véase "III. 1. LIMPIEZA" en el Manual de instrucciones).

7. COMPROBACIONES FINALES

- 1) ¿Hay alguna fuga de agua en la instalación?
- 2) ¿Hay vibraciones en la máquina de hielo?
- 3) ¿Todas las tapas están bien sujetas y seguras?
- 4) ¿El usuario ha sido instruido acerca de la correcta utilización de la máquina y ha recibido el Manual?

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

All'interno del manuale compaiono degli avvertimenti che intendono attirare l'attenzione dell'operatore su situazioni che potrebbero causarne la morte, lesioni gravi o danneggiare l'apparecchio.

AVVERTENZA	Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare la morte o lesioni gravi.
ATTENZIONE	Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni di lieve o media entità.
AVVISO	Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare danni all'unità.
IGIENE	Indica importanti precauzioni per l'igiene e la sicurezza alimentare.
IMPORTANTE	Indica informazioni importanti in merito all'uso e alla manutenzione dell'unità.

IMPORTANTE

Al fine di installare il prodotto in modo sicuro e corretto, si raccomanda di leggere prima attentamente il presente manuale e di seguire le istruzioni in esso contenute.

Una volta completata l'installazione, avviare la macchina per verificare che non presenti anomalie. Istruire l'utente in merito all'uso e alla manutenzione della macchina in conformità a quanto riportato nel manuale.

Il presente manuale deve essere consegnato all'utente dopo l'installazione, perché lo conservi insieme al manuale di istruzioni per eventuali necessità di consultazione.

AVVERTENZA

Questa è una macchina industriale e deve essere utilizzata esclusivamente per gli impieghi per la quale è stata espressamente progettata e collegata a un deposito di raccolta cubetti appropriato specificato da Hoshizaki.

Qualunque altro impiego è da considerarsi improprio e pertanto pericoloso. La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da uso improprio, non corretto o sconsigliato.

L'installazione e, se necessario, lo spostamento, devono essere eseguiti da personale specializzato, in conformità alle norme vigenti e alle istruzioni della casa costruttrice.

Mantenere prive di ostruzioni le aperture di ventilazione della custodia della macchina o della struttura incorporata.

1. DISIMBALLAGGIO

AVVERTENZA

Tenere gli elementi d'imballaggio (sacchetti in plastica e polistirolo espanso) lontano dalla portata dei bambini, perché potenzialmente pericolosi.

ATTENZIONE

1. Non sollevare o maneggiare il cartone mediante il nastro d'imballaggio.
2. Rimuovere il cartone d'imballaggio, il nastro/i adesivi e l'imballaggio. La macchina non funziona in modo corretto se non si rimuove tutto il materiale d'imballaggio.

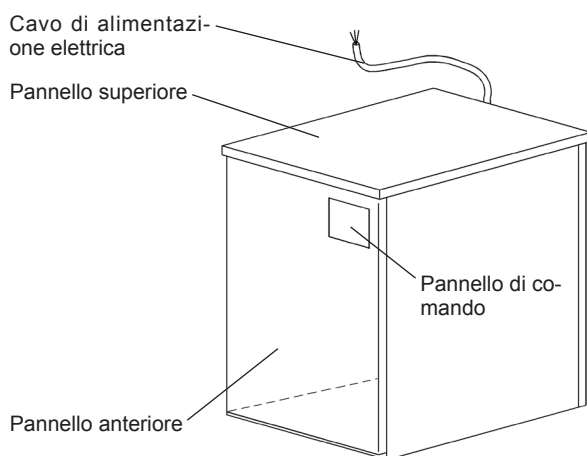


Fig. 1


Nota: 1. la macchina deve essere dotata di un deposito di raccolta cubetti. Il deposito di raccolta cubetti raccomandato è HOSHIZAKI ICE STORAGE BIN, modello B-300SD(PD) o B-500SD(PD) con kit superiore - 8C, B-700SD(PD) con kit superiore - 22C, oppure B-900SD(PD) con kit superiore - 22C e kit superiore - 8C.

2. Questa macchina per la produzione di ghiaccio è progettata per essere collegata ad un rack di compressori multipli a o ad un singolo compressore remoto, che utilizza R404A. Per raggiungere la temperatura prestabilita di evaporazione di -18°C , la pressione di aspirazione di esercizio del compressore deve essere di 2,1 bar o meno.

- 1) Dopo la rimozione dell'imballaggio, accertare che la macchina e il deposito di raccolta cubetti sia-

no in buone condizioni. Qualora sorgano dubbi in merito, non utilizzare la macchina ma rivolgersi a personale qualificato. Per le indicazioni di disimballaggio e installazione si veda il relativo foglio d'istruzioni allegato al deposito di raccolta cubetti.

- 2) Togliere il nastro adesivo che fissa il pannello anteriore.
- 3) Rimuovere i pannelli anteriore, superiore e laterali. Vedere Fig. 2.

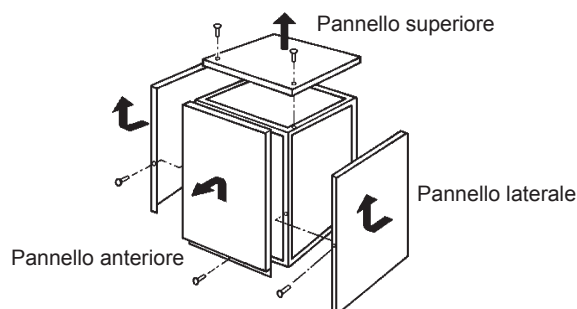

- Pannello superiore: rimuovere la vite/le viti; sollevare.
 Pannello anteriore: rimuovere la vite; sollevare e tirare verso di sé.
 Pannello laterale: rimuovere la vite; tirare leggermente verso di sé e sollevare.

Fig. 2

- 4) Rimuovere il pacchetto di accessori e verificarne il contenuto:

- a) kit d'installazione

tubo flessibile d'entrata	1
tubo flessibile d'uscita	2
- b) staffa di montaggio 2

- 5) Togliere dai pannelli la pellicola di protezione in plastica. In caso di esposizione al sole o a fonti di calore, rimuovere la pellicola dopo aver lasciato raffreddare la macchina.

2. UBICAZIONE

IMPORTANTE

1. La macchina non è adatta per essere utilizzata all'aria aperta. La normale temperatura ambiente d'esercizio deve essere compresa tra 5°C e 40°C . Il collegamento all'approvvigionamento dell'acqua è solo per acqua fredda. Il prolungato funzionamento della macchina con valori che non rientrano nelle gamme previste può comprometterne la capacità di produzione.

2. L'installazione e le prestazioni d'esercizio del sistema del compressore devono essere conformi alle raccomandazioni dei rispettivi costruttori e esulano dal controllo di Hoshizaki.
3. La macchina non deve essere ubicata in prossimità di forni, grill o altri apparecchi che producono calore.
4. Il pavimento su cui poggia deve garantire alla macchina una base solida e piana.
5. Lasciare uno spazio libero di 15 cm sul retro e ai lati della macchina, in modo da favorire la circolazione dell'aria e le eventuali operazioni di manutenzione o servizio. Lasciare uno spazio libero di 60 cm sulla sommità della macchina, per facilitare lo smontaggio della coclea.
6. La macchina non è adatta per essere installata dove si fa uso di getti d'acqua o non si può drenare.
7. Non posizionare alcun oggetto sulla sommità della macchina.

3. INSTALLAZIONE

* Un'installazione non corretta può provocare danni a persone, animali o cose, per i quali il costruttore declina ogni responsabilità.

- 1) Avvitare completamente i quattro piedini in dotazione (accessori del deposito) sulla parte inferiore del deposito di raccolta cubetti. Vedere Fig. 3.

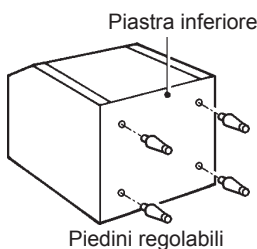


Fig. 3

- 2) Posizionare il deposito di raccolta cubetti nel luogo d'installazione permanente prescelto.
- 3) Afferrandone il fondo, collocare la macchina sopra il deposito di raccolta cubetti.

- 4) Fissare la macchina al deposito di raccolta cubetti, servendosi delle due staffe di montaggio e dei due bulloni in dotazione. Vedere Fig. 4.

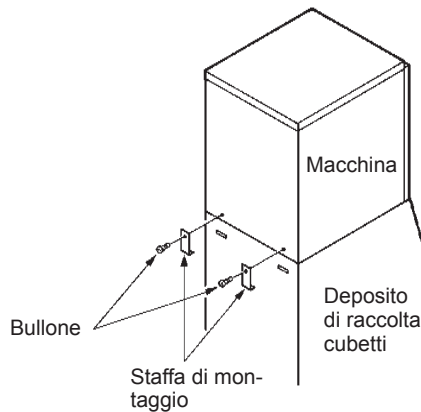


Fig. 4

- 5) Sigillare la linea di giunzione fra la macchina e il deposito di raccolta cubetti mediante sigillante per alimenti.
- 6) Regolare i quattro piedini del fondo (regolabili da 0 a 25,4 mm), in modo che la macchina sia perfettamente orizzontale. Utilizzare una livella a bolla d'aria. Vedere Fig. 5.

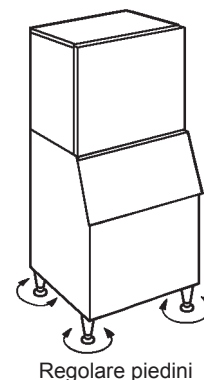


Fig. 5

- 7) La macchina per la produzione di ghiaccio deve essere collegata alle linee del liquido e di aspirazione del sistema del compressore mediante due tubi di rame di dimensioni sufficienti, diretti alla parte posteriore della macchina e da connettere ai tubi di rame predisposti all'interno. Entrambi i tubi devono essere isolati separatamente.

Nota: 1. Le dimensioni dei tubi di interconnessione fra la macchina per la produzione di ghiaccio e il sistema del compressore devono essere le seguenti: diametro esterno 1/4 di pollice per la linea del liquido e 1/2 di pollice per la linea di aspirazione fino a un massimo di 20 m (tratto rettilineo). Per ogni piegatura di 90° aggiungere un tratto

equivalente di 0,5 m alla lunghezza totale del tubo (ad es.: 20 m di tubo rettilineo + 4 piegature di 90° = 22 m equivalenti di tubo rettilineo). Quando le lunghezze equivalenti dei tubi superano i 20 m, si deve aumentare il diametro esterno a 3/8 di pollice per la linea del liquido e a 5/8 di pollice per la linea di aspirazione.

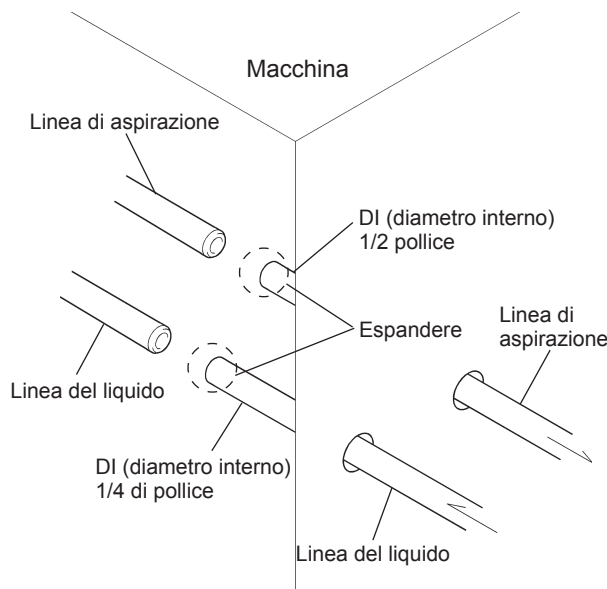


Fig. 6

2. Quando si utilizza un'unità di refrigerazione a compressore singolo, installata in una sede remota, accertare che sia adeguatamente protetta da basse temperature ambientali (comandi capacità/riscaldamento carter), dal ritorno dell'olio nel caso in cui la macchina per la produzione di ghiaccio si trovi sotto il livello del compressore (colonne montanti d'aspirazione/raccoglitori olio/separatori olio) e dal ritorno del refrigerante liquido nel caso in cui la macchina si trovi sopra il livello del compressore (accumulatore aspirazione). Verificare sempre le raccomandazioni del costruttore del compressore.
3. NON è necessario effettuare un collegamento elettrico fra la macchina per la produzione di ghiaccio e il sistema del compressore. Nei casi in cui si utilizza un rack di compressori multipli, i comandi interni della macchina chiudono le elettrovalvole per arrestare la produzione di ghiaccio. Nei casi in cui si utilizza un singolo compressore remoto, questo deve essere dotato di interruttore di sicurezza a bassa

pressione che lo arresti alla pressione di aspirazione di circa 0,5 bar, dal momento che la chiusura dell'elettrovalvola provoca lo svuotamento del compressore.

- 8) Dopo aver completato tutti i collegamenti dei tubi di refrigerazione, testare le tubature per verificare la presenza di eventuali perdite, svuotarle e introdurre vapore con R404A.
- 9) Aprire la valvola a sfera per garantire la capacità di produzione di ghiaccio quando la capacità di refrigerazione del compressore è inferiore a 1,6kW con temperatura di evaporazione di -18°C, temperatura di condensazione di 43°C, temperatura del gas di ritorno di 5°C, temperatura del liquido di 43°C e temperatura ambiente di 35°C. Chiudere la valvola sferica per proteggere la macchina quando la capacità di refrigerazione del compressore è pari o superiore a 1,6kW.
- 10) I collegamenti di refrigerazione sono ora completati. Procedere con gli altri requisiti per i collegamenti di servizio di cui alle sezioni 4 e 5, prima di eseguire la procedura di avvio alla sezione 6.
- 11) Rimontare i pannelli laterali e superiori in modo corretto.

4. COLLEGAMENTI ELETTRICI

AVVERTENZA

LA MACCHINA DEVE ESSERE COLLEGATA A MASSA

La macchina deve essere collegata a massa in modo da soddisfare le norme elettriche a livello locale e nazionale. Per prevenire gravi lesioni da scosse elettriche alle persone e seri danni alla macchina, collegare alla medesima un idoneo cavo di massa. Scollegare l'alimentazione principale prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, riparazione o pulizia.

- * La macchina non va installata:
 - a) dove la tensione della corrente elettrica d'alimentazione non è tra 220 - 240V;
 - b) dove non può essere inserita direttamente nella propria alimentazione di corrente senza cavo di prolunga o morsettiere condivisa.
- * Per eseguire lavori elettrici sono necessari un permesso specifico nonché l'assistenza di un elettricista qualificato.

* L'eventuale sostituzione del cavo di alimentazione e/o della spina deve essere effettuata solo da un tecnico di manutenzione qualificato.

* In conformità con il requisito della normativa IEC, l'impedenza massima del sistema consentita (Z_{max}) al punto d'interfaccia dell'alimentazione da collegare con questa macchina per la produzione di ghiaccio deve essere $0,2908+j0,18175$ ohm. Determinare in consultazione con l'ente erogatore, se necessario, se la macchina per la produzione di ghiaccio è collegata soltanto ad un'alimentazione di $0,2908+j0,18175$ ohm o meno.

Solo per il Regno Unito e la Repubblica d'Irlanda

* I fili del cavo di alimentazione sono colorati in base al seguente codice:

verde e giallo = massa
 blu = neutro
 marrone = sotto tensione

Dato che i colori dei fili del cavo di alimentazione della macchina possono non corrispondere ai contrassegni colorati che identificano i terminali della spina dell'utente, procedere come segue.

Il filo verde e giallo deve essere collegato al terminale della spina contrassegnato dalla lettera E o dal simbolo  o di colore verde o verde e giallo. Il filo blu deve essere collegato al terminale della spina contrassegnato dalla lettera N o di colore nero. Il filo marrone deve essere collegato al terminale contrassegnato dalla lettera L o di colore rosso.

* Se le prese a muro, nel luogo dell'installazione, non sono adatte alla spina appartenente alla dotazione del prodotto, togliere la spina (tagliandola se è del tipo pressofuso) e sostituirla con una spina adatta.

Se dal cavo di alimentazione elettrica è stata tagliata una spina di tipo non riciclabile, smaltirla. Non cercare di riutilizzarla. Inserire una spina del genere in una qualsiasi altra presa comporta un forte rischio di scosse elettriche.

* La spina non riciclabile non va mai utilizzata senza aver montato un coprifusibile.

Per individuare il corretto ricambio del coprifusibile smontabile, leggere il numero di riferimento della casa costruttrice impresso sulla spina.

I coprifusibili possono essere reperiti presso il centro assistenza/ricambi Hoshizaki.

I fusibili devono essere di 13 A e con approvazione BS 1362.

5. COLLEGAMENTO DI ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA E COLLEGAMENTO DI SCARICO

AVVERTENZA

Collegare solo all'approvvigionamento dell'acqua potabile fredda.

Nota: in alcune località, per eseguire lavori idraulici sono necessari un permesso specifico nonché l'assistenza di un idraulico qualificato.

* I collegamenti all'approvvigionamento idrico di rete devono essere eseguiti in conformità ai requisiti vigenti delle norme relative all'approvvigionamento dell'acqua e ai raccordi dell'acqua.

* L'acqua utilizzata per la fabbricazione del ghiaccio deve essere potabile. Laddove la qualità dell'acqua può causare disincrostazione, è consigliabile l'installazione di un filtro esterno o di un addolcitore. Contattare l'esperto in trattamenti idrici locale o un agente dell'assistenza Hoshizaki.

* La pressione dell'approvvigionamento dell'acqua deve essere di minimo 0,05 MPa (0,5 bar) e massimo 0,8 MPa (8 bar). Se la pressione è superiore a 0,8 MPa (8 bar), utilizzare una valvola limitatrice di pressione appropriata. **NON** strozzare il rubinetto dell'acqua.

* La macchina è caratterizzata da un flusso di drenaggio a gravità: assicurarsi che il tubo di scarico abbia una pendenza adatta.

* I circuiti di scarico non devono essere installati direttamente nella rete fognaria. È necessario lasciare un traferro verticale di minimo 5 cm tra l'estremità dei tubi di scarico dalla macchina e il deposito di raccolta cubetti e lo scarico a pavimento.

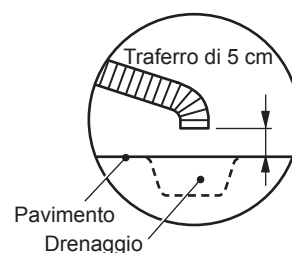


Fig. 7

* Assicurarsi di utilizzare i nuovi set di tubi forniti con l'apparecchio. Non riutilizzare i set di tubi vecchi.

1) Collegare l'estremità a gomito del tubo di entrata (flessibile bianco, accessorio) al raccordo G3/4, situato sul retro della macchina, come indicato in figura, facendo attenzione che la rondella di tenuta in gomma sia posizionata in modo corretto. Serrare a mano quanto basta ad evitare perdite.

2) Collegare l'altra estremità del tubo/i di entrata al rubinetto dell'acqua, facendo attenzione che la rondella/e sia/siano posizionata/e in modo corretto prima di serrare a mano.

3) Collegare i tubi di uscita (flessibili grigi, accessori) al raccordo R3/4, come indicato in figura, verificando che le rondelle in gomma siano posizionate in modo corretto prima di serrare a mano gli accoppiamenti. I tubi possono essere tagliati alla lunghezza necessaria per adattarli alla posizione dello scarico principale.

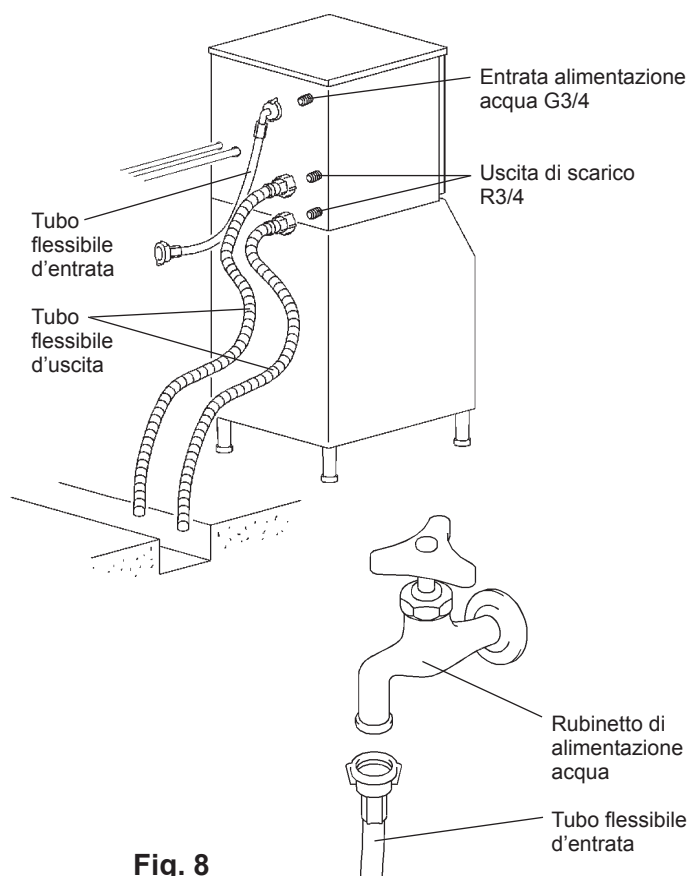


Fig. 8

6. PROCEDURA DI AVVIO

- 1) Controllare che il cavo di alimentazione elettrica sia scollegato.
- 2) Spostare in posizione "ON" l'interruttore di comando posto sul pannello di comando.

3) Aprire il rubinetto di alimentazione dell'acqua.


4) Collegare e inserire l'alimentazione elettrica.

5) Il display si illumina in modalità "ICE".

6) Nell'ordine, devono verificarsi le seguenti operazioni:

- a) riempimento del serbatoio dell'acqua;
- b) avviamento del motorino con riduttore ad ingranaggi;
- c) attivazione/apertura elettrovalvole.

Nota: verificare il funzionamento del sistema del compressore e accertarsi che avvenga una carica completa del refrigerante.

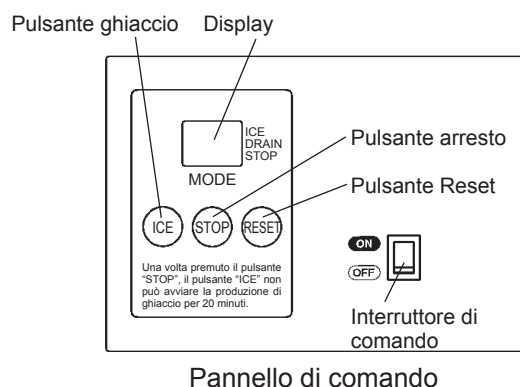

Pannello di comando

Fig. 9

7) Il regolatore della pressione di aspirazione della macchina è impostato ad una temperatura di evaporazione di -18°C . NON modificare questa regolazione.

8) Garantire una pressione di aspirazione di esercizio del sistema di refrigerazione di 2,1 bar o meno, per fornire la corretta temperatura di evaporazione.

IMPORTANTE

1. Verificare le condizioni e la qualità dei cubetti di ghiaccio.
2. Non utilizzare i cubetti prodotti durante il ciclo di prova. Potrebbero essere contaminati da sostanze estranee presenti nel circuito dell'acqua. Eliminarli o farli scendere nello scarico.
3. Pulire il deposito di raccolta cubetti prima dell'uso (vedi "III. 1. PULIZIA" nel Manuale d'istruzioni).

7. CONTROLLI FINALI

- 1) Dopo l'installazione si verificano perdite?
- 2) La macchina subisce vibrazioni?
- 3) Tutti i pannelli sono ben fissati?
- 4) L'utente ha ricevuto le istruzioni sul corretto utilizzo della macchina e il Manuale d'istruzioni?